



CZ | Instalační návod


Y87RF

Jednozónový prostorový termostat

Pokyny pro instalaci


1. Odpojte kotel od elektrického napájení.
Než přistoupíte k elektroinstalaci, vždy se z bezpečnostních důvodů ujistěte, že je kotel odpojen od sítě.

2. Oddělte od spínací jednotky montážní desku.
- 2.1 Uvolněte kryt opatrným zatlačením šroubováku do otvoru.
- 2.2 Odkloňte kryt směrem nahoru a sejměte.

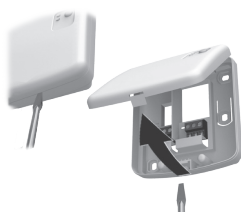


3. Připevněte montážní desku na stěnu nebo instalační podomítkovou krabici.

Pozn: potřebné šrouby a hmoždinky jsou součástí balení.

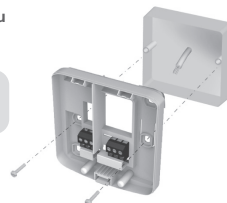


4. Proveďte elektrické zapojení spínací jednotky.
Postupujte podle schéma zapojení.

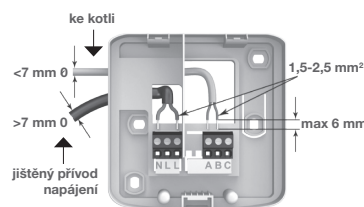


- 5.1 Zapojení jednoduchého kotle.

Fáze kotle je napájena ze spínací jednotky.

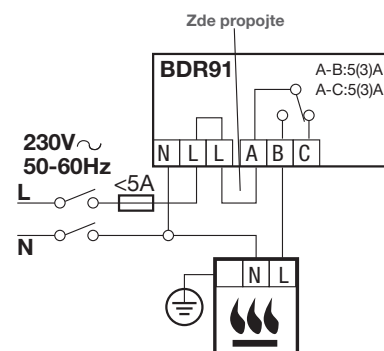


- 5.2 Zapojení kotle nepřetržitě napájeného ze sítě.

Pro nepřetržitě napájené kotle (typické zapojení kombi kotle). Lze použít u kotlů řízených bezpotenciálním nízkonapěťovým nebo 230 VAC kontaktem. Ověřte v návodu k Vašemu kotli.

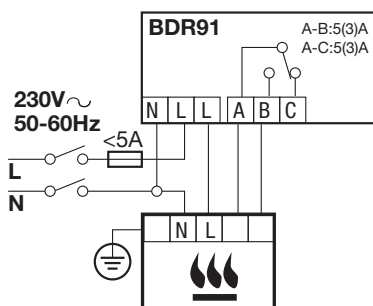

- 5.3 Zapojení 2-cestného zónového ventilu.

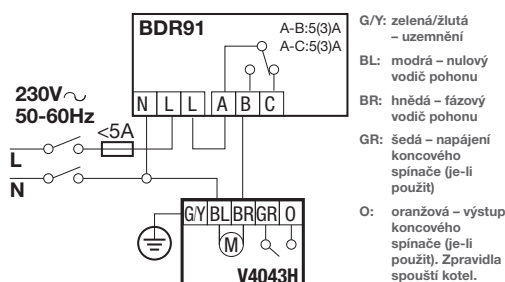

G/Y: zelená/žlutá – uzemnění
BL: modrá – nulový vodič pohonu
BR: hnědá – fázový vodič pohonu
GR: šedá – napájení koncového spínače (je-li použit)
O: oranžová – výstup koncového spínače (je-li použit). Zpravidla spouští kotel.

6. Připevněte spínací jednotku zpět na instalační desku.

Sklopte kryt a zacvakněte jej zpět na místo.



7. Obnovte napájení kotle.


8. Umístěte termostat.

- vyhněte se umístění v průvanu
- dále od zdrojů tepla
- mimo přímé sluneční světlo
- cca 1,2 m – 1,5 m nad podlahou


9. Nejprve sejměte otočný prstenec.




10. Oddělte termostat od montážní desky.
Stlačte vršek termostatu dolů, uvolněte a odkloňte od montážní desky.

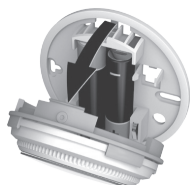


11. Připevněte montážní desku na stěnu.
Potřebné šrouby a hmoždinky jsou součástí balení.

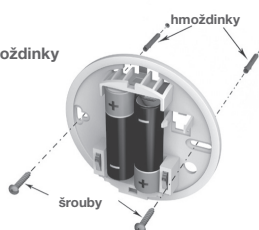

12. Vytáhněte izolační pásku zpod baterií.

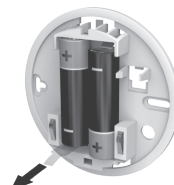

13. Připevněte termostat zpět na montážní desku.

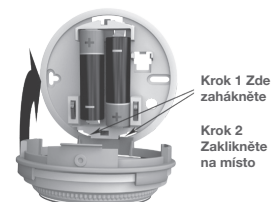

14. Vraťte zpět otočný prstenec.



Párování s kotlovou spínací jednotkou

Pokud jsou termostat a spínací jednotka zakoupeny v sadě, jsou již z výroby spárovány. Spárovat obě zařízení je třeba, byla-li pořízena samostatně.

Dotykové zóny

Na termostatu se pod displejem nacházejí dvě dotykové zóny pro přístup k menu a funkcím.



1. Nejprve aktivujte párovací režim spínací jednotky stisknutím párovacího tlačítka na 5 vteřin, až začne červená LED dioda blikat v intervalech po 0,5 sekundy.



2. Nyní můžete spárovat termostat. Stiskněte a držte cca 10 sekund levou dotykovou zónu.



3. Nyní je aktivní obrazovka pro párování spínací jednotky kotle.



4. Když bliká symbol 'bo', krátce stiskněte levou dotykovou zónu. Tím odešlete párovací signál a symbol »))« několikrát zabliká.

5. Zdařilo-li se spárování, zobrazí se síla signálu (1 = nejslabší, 5 = nejsilnější).

Pokud se spárování nezdařilo, na displeji se zobrazí symbol »))« a párování je nutné opakovat.



spárování se zdařilo



spárování se nezdařilo

6. Jakmile se spárování zdařilo, červená LED dioda na spínací jednotce zhasne.

Pozn: párování lze zrušit na párovací obrazovce stisknutím a podržením levé dotykové zóny na cca 10 sekund.

Instalační menu

Instalační menu termostatu se používá pro definování omezení minimální a maximální nastavitelné požadované teploty a teploty v režimu vypnuto.


Maximální a minimální požadované teploty: Maximální a minimální teplota, na kterou můžete termostat nastavit, jsou 35°C resp. 5°C.

Teplota v režimu vypnuto:

Pokud je termostat ovládán dálkově, je toto hodnota požadované teploty v případě, že je vytápění vypnuto z mobilní aplikace.

Instalační menu aktivujete takto:

1. Otočte prstencem naplno doleva, až se zobrazí minimální teplota. Když začne hodnota blikat, stiskněte a držte současně pravou i levou dotykovou zónu cca 10 sekund.



2. Nyní je zobrazena mez maximální nastavitelné teploty. Nastavení lze změnit pomocí otočného prstence. Nastavení není zapotřebí nijak potvrzovat.



3. Jakmile bliká toto nastavení, krátce stiskněte levou dotykovou zónu a zobrazí se mez minimální nastavitelné teploty. Lze ji rovněž změnit pomocí otočného prstence.



4. Nastavení teploty v režimu vypnuto aktivujete stisknutím levé dotykové zóny. Případnou změnu provedete opět otočným prstencem.



5. Instalační menu se zavře automaticky 10 sekund po poslední akci.

Resideo

Praha, V Parku 2326/18,
148 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC

resideo
www.resideo.com

Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 4,
1180 Rolle, Switzerland

Country of origin: UK

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.
The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.
This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.



EU 811/2013



Printed in EU.

Approvals:

Hereby, **Pittway Sarl** declares that the radio equipment type **Y87RF** is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://hwlhome.co/DoC>
RF (868MHz): Receiver Category 2, Max RF Power 25mW, 868-868.6MHz (868.3MHz)