



IT | Guida all'installazione


## Istruzioni d'installazione

### 1. Scollegare l'alimentazione di rete dall'apparecchio di riscaldamento.

Per garantire la sicurezza, assicurarsi sempre che l'alimentazione di rete sia scollegata prima di accedere al cablaggio.


### 2. Rimuovere la piastra di cablaggio dal relè della caldaia.

- 2.1 Premere delicatamente un cacciavite contro l'apertura finché il coperchio non si sgancia.
- 2.2 Ruotare il coperchio verso l'alto e rimuoverlo.

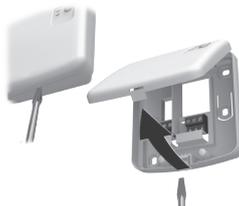


### 3. Montare la piastra di cablaggio sulla parete o sulla scatola a parete.

**Nota:** i tasselli e le viti di montaggio necessari sono forniti in dotazione.

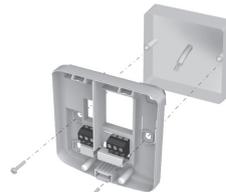


### 4. Collegare il cablaggio del relè della caldaia.

Consultare lo schema elettrico (destra).

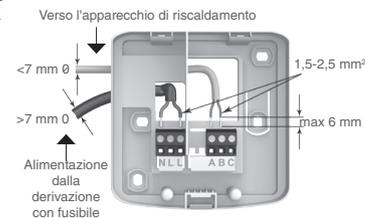


### 5.1 Cablaggio per una normale caldaia (che non richiede tempo di inerzia della pompa).

Il relè della caldaia alimenta l'ingresso di fase della caldaia.

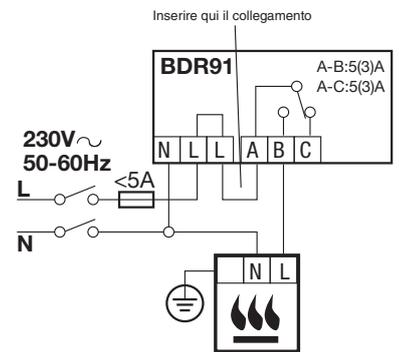


### 5.2 Cablaggio per una caldaia che richiede una fase permanente.

Per uso con una caldaia che richiede una fase permanente (cablaggio tipico delle caldaie Combi). L'utilizzo è consentito per caldaie con ingressi di termostato ambiente a bassa tensione o 230 V AC. Consultare le istruzioni del fabbricante.

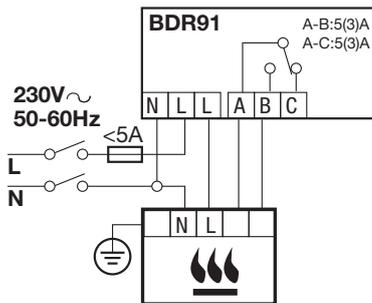

### 5.3 Cablaggio di una valvola di zona a due vie.

Per uso con una caldaia che richiede una fase permanente. Consultare le istruzioni del fabbricante.

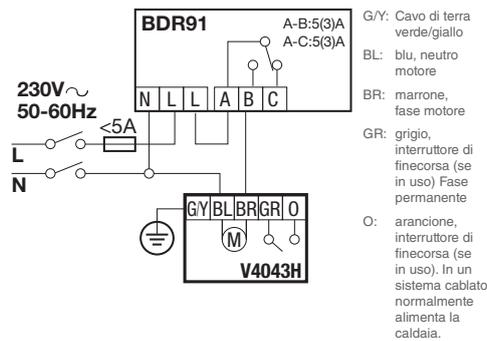

### 6. Collegare il relè della caldaia alla piastra di cablaggio.

Aggianciare il coperchio alle cerniere dell'alloggiamento e chiuderlo verso il basso facendolo scattare in posizione.



### 7. Ricollegare l'alimentazione di rete all'apparecchio di riscaldamento.

### 8. Posizionare il termostato.

- Lontano da spifferi
- Lontano da fonti di calore
- Lontano dalla luce diretta del sole
- Posizionato a circa 1,2 m – 1,5 m dal pavimento

### 9. Rimuovere per prima cosa il quadrante.




### 10. Sganciare la piastra di montaggio.

Premere la parte superiore del termostato verso il basso, tirarla fino a sganciarla, quindi inclinarla in avanti.



### 11. Effettuare il montaggio diretto alla parete.


I tasselli e le viti di montaggio necessarie sono fornite in dotazione.

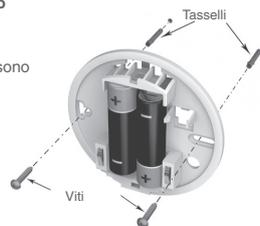

### 12. Rimuovere la linguetta protettiva tra le batterie.



### 13. Collegare il termostato alla piastra di montaggio.

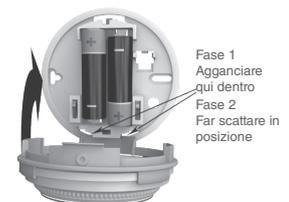

### 14. Sostituire il quadrante.



## Allacciamento al relè della caldaia

Il termostato è fornito pronto per l'installazione. L'allacciamento è necessario solo se il termostato e il relè della caldaia sono stati acquistati separatamente.

### Aree touch.

Sotto il display del termostato si trovano due aree touch per l'accesso ai menu e alle funzioni.



1. Impostare innanzitutto il relè della caldaia sulla modalità di allacciamento tenendo premuto il pulsante BIND per 5 secondi, finché il LED rosso non lampeggia accendendosi per 0,5 s e spegnendosi per altri 0,5 s.



2. A questo punto è possibile effettuare l'allacciamento del termostato. Tenere premuta l'area touch sinistra per circa 10 secondi.



3. La schermata visualizzata è quella per l'allacciamento del relè della caldaia.



4. Quando il simbolo 'bo' lampeggia, toccare brevemente l'area touch sinistra per inviare il segnale di allacciamento, dopodiché il simbolo «») lampeggia diverse volte.

5. Se l'allacciamento è riuscito, il numero indica la potenza del segnale (da 1 = min. a 5 = max.).

Se l'allacciamento non riesce, lo schermo visualizza «») «»). Riprovare.



Allacciamento riuscito



Allacciamento fallito

6. Il LED rosso sul relè della caldaia si spegnerà una volta terminato correttamente l'allacciamento.

**Nota:** l'allacciamento può essere annullato dalla relativa schermata tenendo premuta l'area touch sinistra per circa 10 secondi.

## Menu d'installazione

Il termostato ha un menu d'installazione per i limiti minimo e massimo della temperatura e la temperatura di spegnimento.

### Temperature massima e minima:

La temperatura massima impostabile per il termostato è di 35°C; quella minima, di 5°C.

### La temperatura di spegnimento:

Se il termostato è comandato in remoto, questo è il valore della temperatura per lo spegnimento dall'app remota.

### Attivare il menu d'installazione come segue:

1. Ruotare l'anello di impostazione fino in fondo a sinistra finché non viene visualizzato il valore minimo. Quando il valore inizia a lampeggiare, tenere premute le aree touch destra e sinistra per circa 10 secondi.



2. Il display visualizza ora il limite massimo della temperatura. L'impostazione può essere modificata attraverso l'apposito anello. Non è necessario confermare il valore.



3. Mentre questa impostazione lampeggia, toccare brevemente l'area touch sinistra per visualizzare il limite minimo della temperatura. Anche questo valore può essere modificato attraverso l'apposito anello.



4. Toccare l'area touch sinistra per visualizzare l'impostazione della temperatura di spegnimento. Per modificarla, usare l'anello di impostazione come prima.



5. Il menu d'installazione si chiude automaticamente 10 secondi dopo l'ultima azione.

### Per aiuto:

#### Resideo

Via Antonio E Gerardo Philips 12  
20052 Monza  
Tel.: 039 2165.1

**resideo**

Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 4,  
1180 Rolle, Switzerland

www.resideo.com Country of origin : UK

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc. This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.



EU 811/2013



Printed in EU.

### Approvals:

Hereby, **Pittway Sarl** declares that the radio equipment type **Y87F** is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://hwlhome.co/DoC> RF (868MHz): Receiver Category 2, Max RF Power 25mW, 868-868.6MHz (868.3MHz)