



TR | Kurulum Kılavuzu

Y87RF
Tek Zonlu Termostat

Kurulum Bilgileri


1. Isıtıcının enerjisini kesin.

Güvenliğiniz için, kablo bağlantılarından önce kombinin fişini çekin veya sigortasını kapalı olduğundan emin olun.

2. Kombi röle kutusunu montaj plakasından ayırın.


2.1 Alt kısımdaki açıklıktan bir tornavida yardımı ile tırnağı kurtarmak için bastırın.

2.2 Kapağı yukarı doğru eğerek çıkarın.

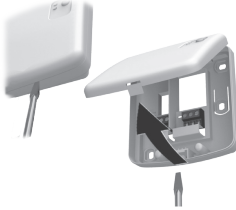


3. Kablo bağlantı plakasını duvara sabitleyin.

Nota: Montaj için gerekli vida ve dübeller set ile birlikte gelmektedir

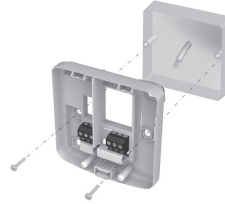


4. Kombi röle kutusunun kablolarını yapın.

Kablo bağlantıları için diagramı inceleyin (sağda).

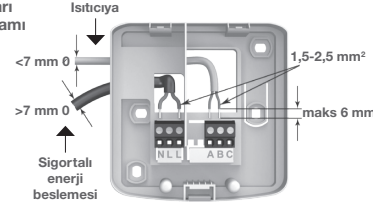


5.1 Basit (pompa aşımı gerektirmeyen) kombilerin kablo bağlantısı.

Kombi röle kutusu kombinin enerjisini kesip açar.

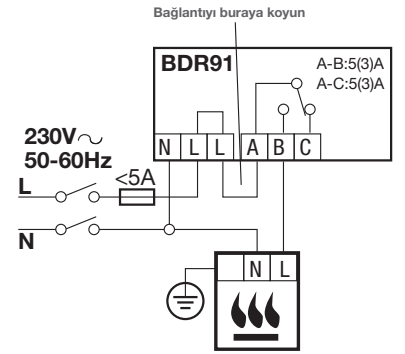


5.2 Kalıcı faz gerektiren kombilerin kablo bağlantısı

Kalıcı faz gerektiren (genel kombi kabloları tipi) kombiler içindir. Düşük voltaj veya 230V AC oda termostatu girişi olan kombilerde kullanılır. Lütfen üretici bilgilerini kontrol edin.

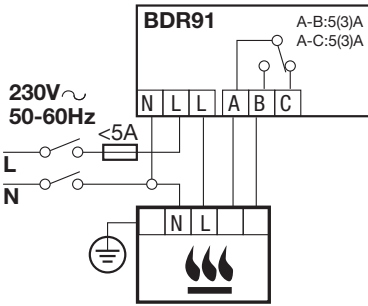

5.3 İki yönlü zon vanalarının kabloları

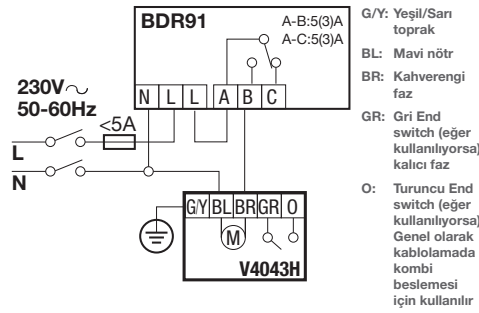

6. Kombi röle kutusunu montaj plakasına yerleştirin.

Üst kısımdaki tırnakları yuvasına yerleştirdikten sonra cihazı aşağı doğru eğerek yerine oturtun.



7. Isıtıcının enerjisini açın.

8. Termostatu yerleştirin.


- Hava akışının olduğu noktalardan uzağa
- Isı kaynaklarından uzağa
- Doğrudan güneş ışığına mağrur kalan noktalardan uzağa
- Yerden 1.2m-1.5m yukarı

9. Öncelikle ayar kapağını çıkarın




10. Montaj plakasını ayırın.

Termostatin arkasındaki, gri üst tırnağı aşağı doğru itin ve beyaz montaj plakasını kendinize doğru çekin. Plaka üst tırnaktan ayrıldığında alttaki iki tırnaktan kurtulması için

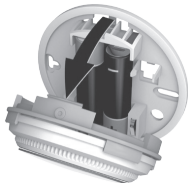


11. Duvara monte edin.

Dübeller ve vidalar set ile birlikte gelmektedir.

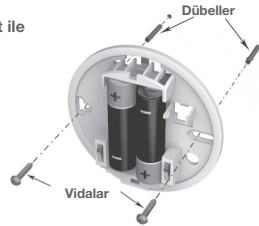


12. Pillerin arasındaki koruyucuyu çıkarın.

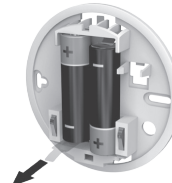

13. Termostatu montaj plakasına yerleştirin.

Adım 2 Plakaya oturtun

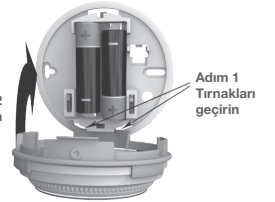

14. Ayar kapağını takın.



Kombi bağlantı cihazının eşleştirilmesi

Termostat kurulumu hazır olarak gelmektedir, eşleştirme eğer termostat ve kombi röle kutusu ayrı olarak alındıysa gereklidir.

Dokunmatik alanlar.

Termostat ekranı altında menülere ve işlevlere erişim sağlayan iki dokunmatik alan mevcuttur.



1. Öncelikle kombi röle kutusunu eşleştirme moduna almak için BIND tuşuna 5 saniye boyunca basılı tutup, kırmızı LED 0.5 saniyede bir yanıp söner hale gelinceye kadar bekleyin.



2. Şimdi termostatu eşleştirebilirsiniz. Sol taraftaki dokunmatik alana dokunarak yaklaşık 10 saniye boyunca basılı tutun.



3. Eşleştirme ekranında kombi röle kutusu görüntülenecektir.



4. 'bo' sembolü belirtildiğinde dokunmatik alanın sol tarafına dokunarak eşleştirme sinyali gönderin, «)» sembolü birkaç kez görüntülenecektir.

5. Eşleştirme başarılı olursa sinyal kalitesi bir rakamla belirtilecektir (1 = min 5 = maks.).

Eğer eşleştirme başarısız olursa ekranda «)» görüntülenecektir. Lütfen eşleştirmeyi tekrar deneyin.



Eşleştirme başarılı



Eşleştirme başarısız

6. Kombi bağlantı cihazı üzerindeki kırmızı LED eşleştirme başarılı olduğunda sönecektir.

Not: Eşleştirme, eşleştirme ekranında dokunarak ve sol taraftaki dokunmatik alana yaklaşık 10 saniye boyunca dokunularak iptal edilebilir.

Kurulum Menüsü

Termostatta minimum ve maksimum sıcaklık ayarlarının ve kapatma sıcaklık ayarının yapılabildiği bir Kurulum Menüsü bulunur.

Maksimum ve minimum sıcaklıklar: Termostatta ayarlayabileceğiniz maksimum sıcaklık değeri 35°C ve minimum sıcaklık değeri 5°C'dir.

Kapatma sıcaklığı: Termostat kablosuz olarak kontrol edildiğinde bu sıcaklık değeri kablosuz uygulama tarafından termostatın kapatıldığı değerdir.

Kurulum menüsünü aşağıdaki şekilde aktifleştirin:

1. Ayar kapağını minimum değeri görüntüleninceye kadar sola çevirin. Değer görüntülendiğinde dokunmatik alanın sol tarafına yaklaşık 10 saniye boyunca dokunun.



2. Şimdi maksimum sıcaklık limiti görüntülenecektir. Ayar kapağı kullanılarak bu değeri değiştirilebilir. Ayarı doğrulamaya gerek yoktur.



3. Ayar görüntülenirken dokunmatik alanın sol tarafına minimum sıcaklık limitini görüntülemek için dokunun. Ayar kapağı kullanılarak bu değeri değiştirilebilir.



4. Dokunmatik alanın sol tarafına dokunarak kapatma sıcaklık ayarını görüntüleyin. Ayar kapağını kullanarak bu değeri daha önceki ayarına getirin.



5. Kurulum Menüsü yapılan son hareketten 10 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Resideo
Halk Cad. Palladium Residence, No:8
Ataşehir 34746 İstanbul

resideo
www.resideo.com

Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 4,
1180 Rolle, Switzerland

Country of origin : UK

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.
The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.
This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.



EU 811/2013

Printed in EU.

Approvals:

Hereby, Pittway Sarl declares that the radio equipment type Y87RF is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://hwlhome.co/DoC>
RF (868MHz): Receiver Category 2, Max RF Power 25mW, 868-868.6MHz (868.3MHz)