

Honeywell Home




Y87RFC

Bezdrátový termostat se vzdáleným přístupem

CZ Rychlé uvedení do provozu



Instalace ve 3 krocích

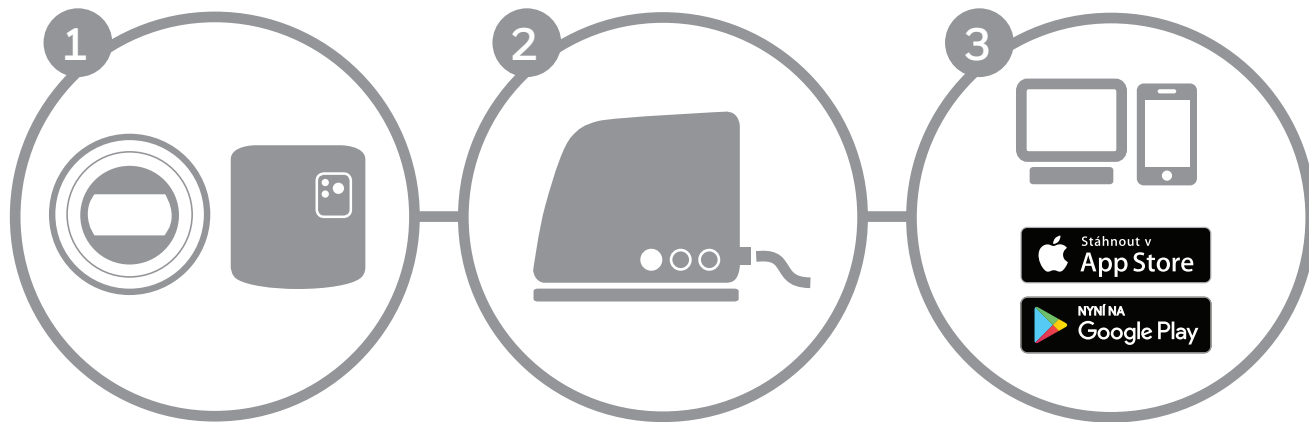

- a. Namontujte termostát
- b. Namontujte kotlovou spínací jednotku

Instalujte internetovou bránu

Vytvořte si vlastní účet
a stáhněte si aplikaci

Příprava

Před instalací

- Ověřte, že je termostat kompatibilní s vaším kotlem. Pročtěte si návod ke kotli.
- Bezdrátový termostat lze umístit téměř kamkoliv; představu vhodného umístění získáte z obrázků. Instalace je díky bezdrátové technologii velmi jednoduchá.
- Před instalací kotlové spínací jednotky se ujistěte, že je kotel odpojen od elektrické sítě.




Během instalace

Mějte po ruce toto nářadí:

- křížový šroubovák
- malý plochý šroubovák
- kombinačky
- stahovač izolace kabelů

Po instalaci

- Staré elektronické zařízení likvidujte ekologicky v příslušném sběrném místě.

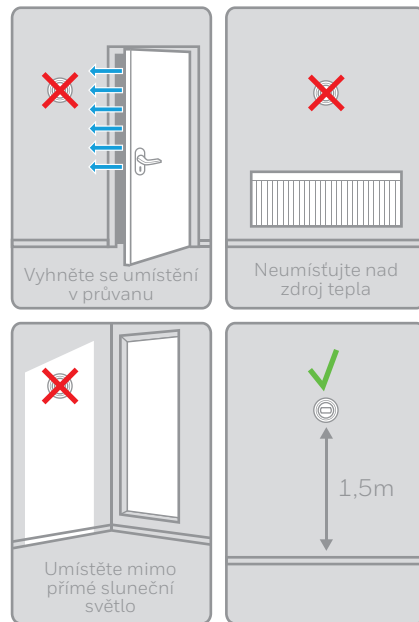


Bezdrátový termostat se vzdáleným přístupem

Rychlé uvedení do provozu

Krok 1 a : Montáž termostatu



1. Pokud je to nutné, odpojte a odstraňte původní zařízení.

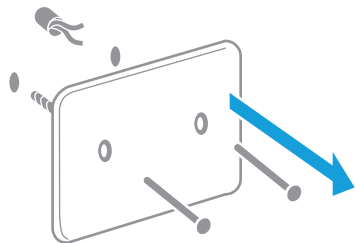

Pozor: tento termostat nepotřebuje kabeláž. Izolujte veškeré původní vodiče a skryjte je do zdi.



2. Oddělte termostat od montážní desky.

Sejměte opatrně otočný prstenec.

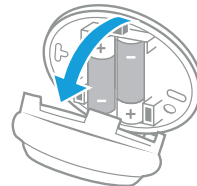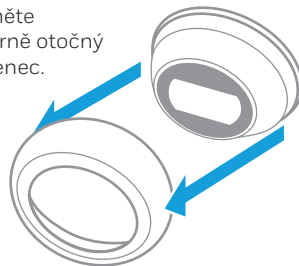


Stlačte vršek termostatu dolů, uvolněte a odkloňte od montážní desky.

3. Připevněte montážní desku na stěnu.

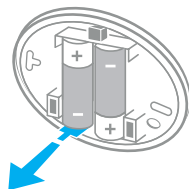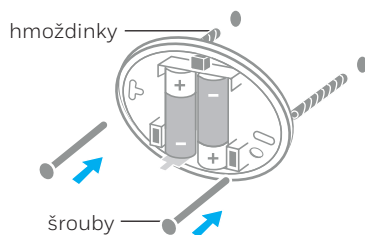


Vytáhněte izolační pásku zpod baterií.

4. Připevněte termostat zpět na montážní desku.

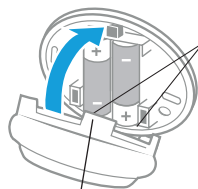

Zavěste polohovací západky do montážní desky.

Přimáčkněte termostat směrem ke zdi a zaklikněte na místo.

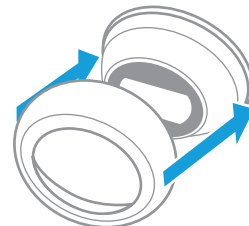

Poté vraťte zpět otočný prstenec.


Krok 1 b : Montáž kotlové spínací jednotky

5. Oddělte od spínací jednotky montážní desku.




7. Proveďte elektrické zapojení spínače

Viz pokyny výrobce kotle pro správné připojení spínací jednotky na svorkovnici kotle.

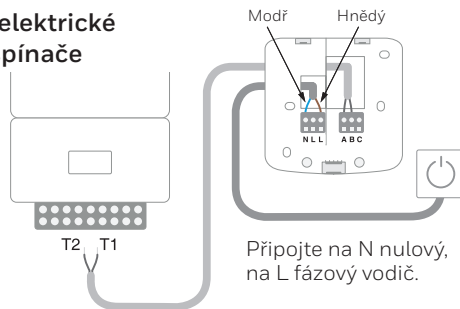

6. Připevněte montážní desku na stěnu.

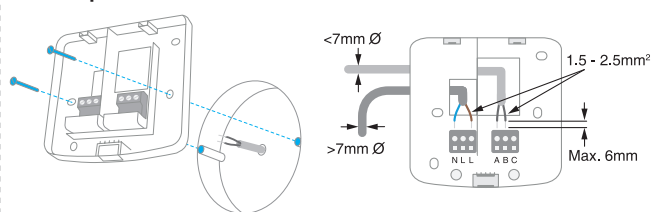

Umístěte přímo na stěnu nebo instalační krabici nedaleko kotle, avšak: ne blíže než 30 cm od kotle, min. 30 cm od kovových předmětů a síťových kabelů

8. Připevněte spínací jednotku zpět na instalační desku.



Umístěte západky do závěsů, sklopte kryt a zacvakněte jej zpět na místo.

Připojte opět zařízení k přívodu proudu.




Bezdrátový termostat se vzdáleným přístupem


Rychlé uvedení do provozu

Krok 2 : Instalace internetové brány RFG100


1. Připojte bránu do elektrické sítě

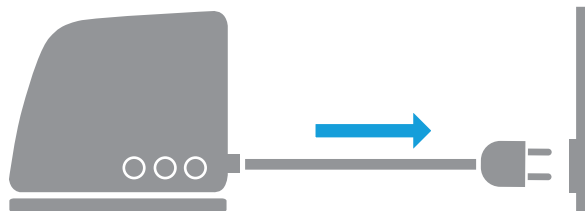


Během připojení se 3 LED indikátory rozsvítí červeně. Indikátor napájení a rádiové komunikace posléze začne svítit zeleně.

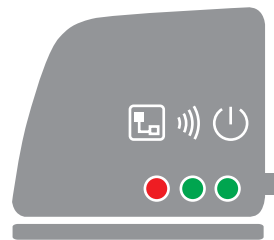

2. Připojte bránu ethernetovým kabelem k domácímu routeru.

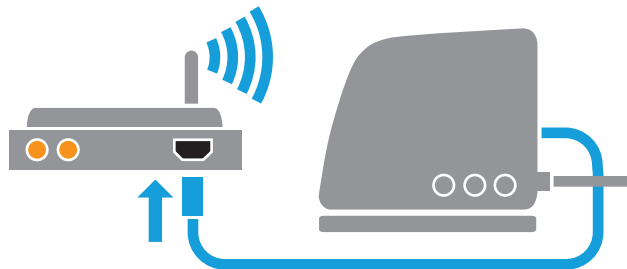

Pokud se spojení podařilo, LED indikátor spojení začne zeleně blikat.

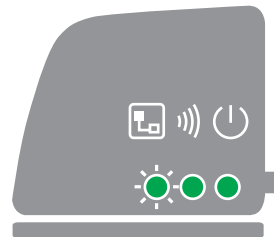

Krok 3 : Založení uživatelského účtu

Navštivte následující webovou stránku a postupujte podle pokynů



getconnected.honeywellhome.com

2. Zadejte název místa vaší instalace.

Po registraci vašeho účtu a obdržení potvrzení aktivace emailem zadejte název místa vaší instalace.

Registrace umístění

Vyplňte všechny části tohoto formuláře. (*) Označuje požadované pole

Obecné informace

Název umístění*

Například Můj domov

Typ umístění

☒ Rezidenční ☐ Komerční

Bezdrátový termostat se vzdáleným přístupem


Rychlé uvedení do provozu

3. Připojte vaše zařízení k internetové bráně.

Po zadání místa instalace zadejte MAC a CRC kódy vaší internetové brány.



Kódy naleznete na informačním štítku na spodní straně brány.

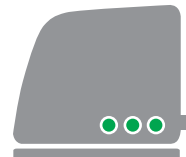

Po úspěšném zadání přestane zelená LED dioda internetového spojení blikat.

4. Stáhněte si mobilní aplikaci.



Stáhněte aplikaci **“Total Connect Comfort International”** do vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.

5. Používejte aplikaci.

Nyní se můžete připojit přes mobilní aplikaci (při prvním připojení je zapotřebí vyplnit uživatelské jméno a heslo, které jste zadali při zakládání účtu).

Chybová hlášení



Ztráta spojení s internetovou bránou

Ověřte, zda je napájení brány v pořádku a zda je v dosahu signálu termostatu.



Ztráta spojení s termostatem

Ověřte, zda je napájení termostatu v pořádku a zda je v dosahu signálu.



Není připojení k internetu

Ověřte, zda je router připojen k internetu.



Připojování k domácímu routeru

Pokud LED dioda svítí oranžově, ověřte připojení a napájení domácího routeru.



Registrace ještě neproběhla

Vytvořte svůj účet na
getconnected.honeywellhome.com

Pozn : komunikace může být narušena překážkami (kovovými objekty) nebo příliš velkou vzdáleností mezi termostatem a internetovou bránou.

Resideo

Praha, V Parku 2326/18,
148 00 Praha 4
CZECH REPUBLIC

**resideo**

Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 4,
1180 Rolle, Switzerland

www.resideo.com

Country of origin : UK

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.
This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

32300956-010 B