

# Honeywell Home



**Y87RFC**


**Round Wireless Connected**

**FR** Manuel d'installation





## Installation en 3 étapes

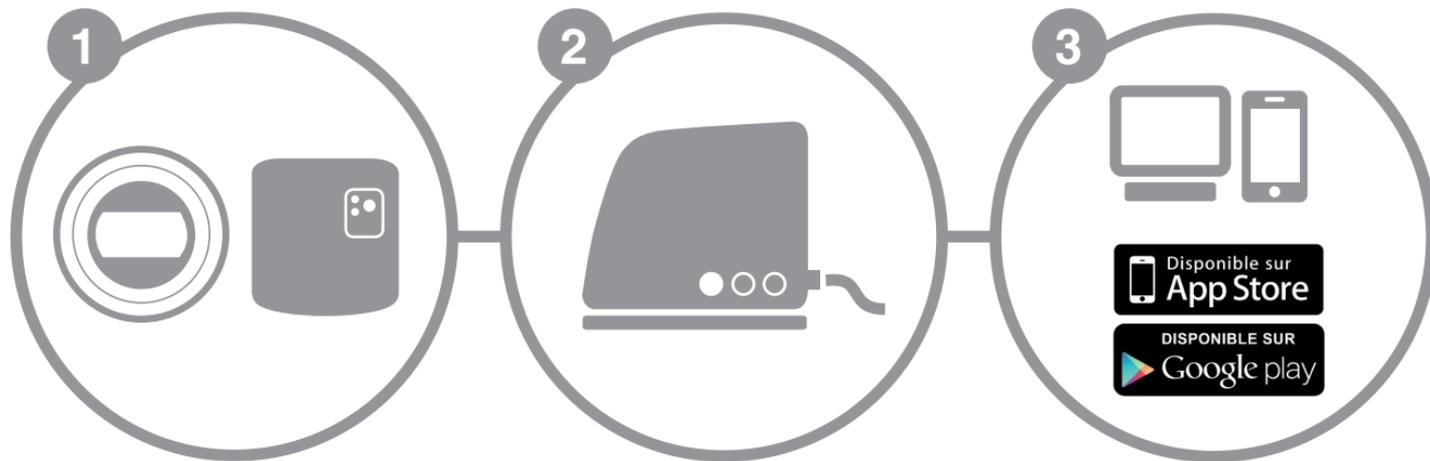

a. Installation du thermostat  
b. Installation du module de  
commande Tout ou Rien

Installation de la passerelle  
internet

Création de votre compte

## Préparation

### Avant installation

- Vérifiez que votre thermostat ToR est compatible avec votre chaudière. Consultez à cet effet le manuel d'installation de la chaudière.
- Le thermostat sans fil peut être placé là où vous le souhaitez; veillez cependant à déterminer l'emplacement idéal. Ce thermostat ne nécessite pas de câblage, ce qui en facilite l'installation.
- Durant l'installation du relais de commande ToR veillez à couper l'alimentation de la chaudière en retirant la fiche de la prise de courant.




### Durant l'installation

Vous aurez besoin de l'outillage suivant:

- Tournevis cruciforme
- Petit tournevis plat
- Pince
- Pince à dénuder


### Après installation

- Pensez à éliminer votre ancien appareil dans un centre de tri agréé.

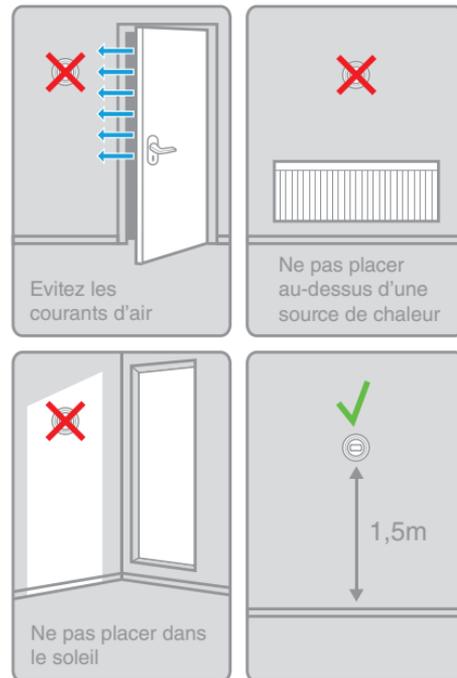

## Etape 1 a : Installation du thermostat


1. Si nécessaire démontez préalablement l'ancien appareil.

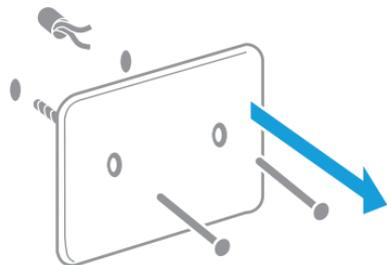

Attention: Ce thermostat ne nécessite pas de câblage. Isolez les conducteurs et repoussez dans le mur.


2. Séparez le thermostat de sa base.

Otez la bague de réglage en tirant délicatement.

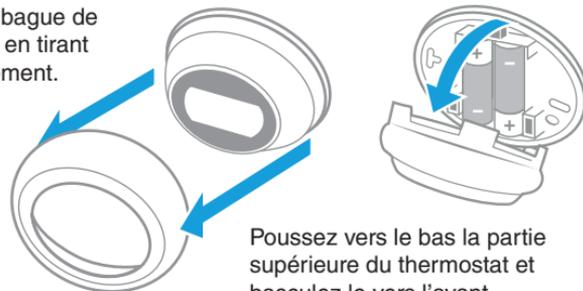


Poussez vers le bas la partie supérieure du thermostat et basculez le vers l'avant.

3. Fixez la base de montage au mur.

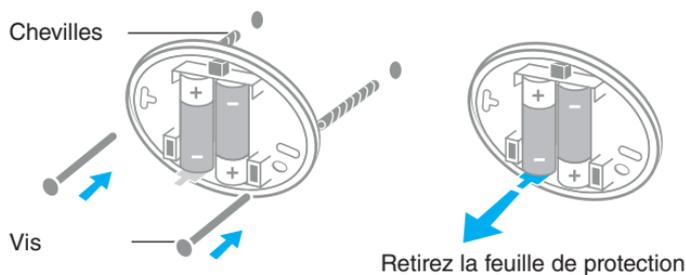


4. Raccordez les conducteurs au connecteur.

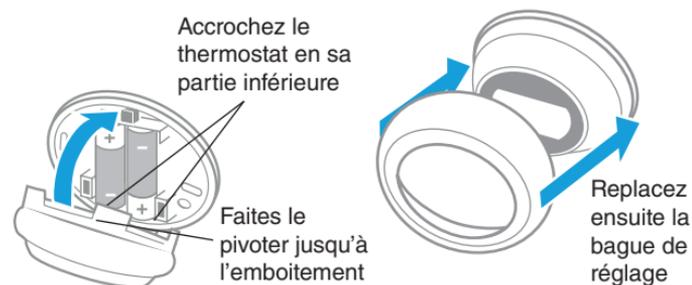


## Etape 1 b : Installation relais ToR sans fil

### 5. Retirez le couvercle du relais ToR.

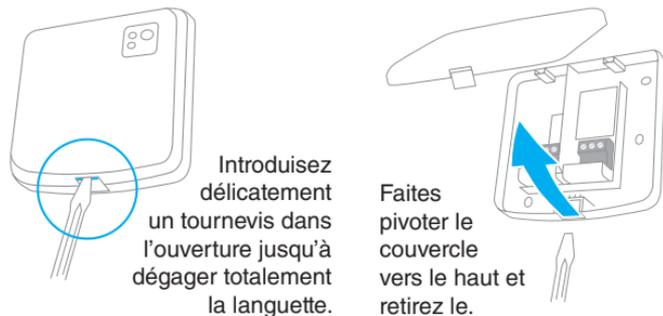


### 6. Montage et câblage du relais ToR.

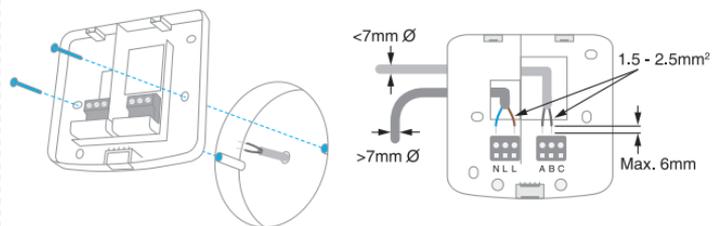


Fixez la base de montage sur la boîte encastrée ou directement au mur, à proximité de la chaudière.

### 7. Raccordement à la chaudière.

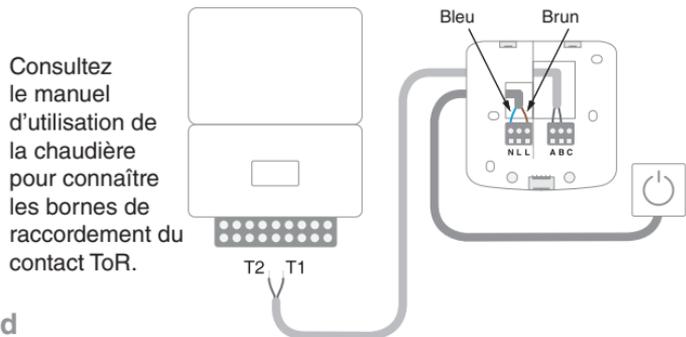


### 8. Replacez le couvercle et alimentez le module.

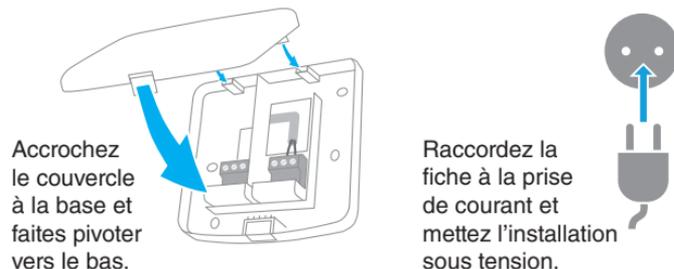


## Etape 2 : Installation de la passerelle internet


### 1. Raccordez la passerelle et au réseau d'alimentation.

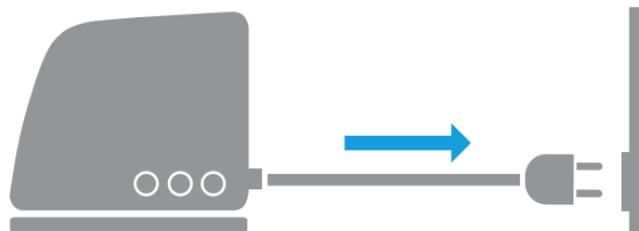


Durant le démarrage les 3 LED s'allument d'abord rouge. Ensuite les LED témoins de l'alimentation et de la communication RF passeront au vert.

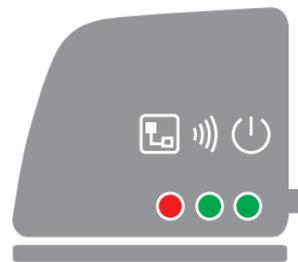

### 2. Raccordez le cable ethernet à la passerelle et au routeur internet.

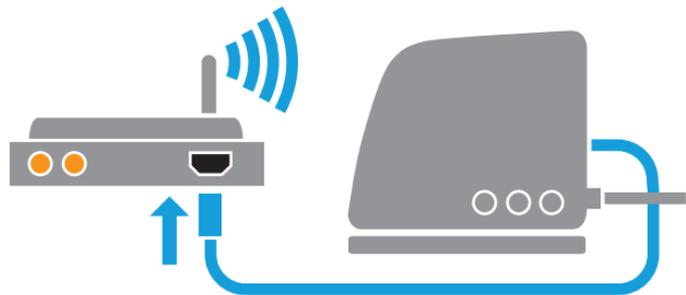

Si la connexion internet est effective la LED témoin passera du rouge au vert clignotant

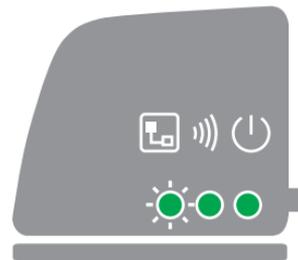

## Etape 3 : Créez votre compte

1. Ouvrez le lien ci-dessous et suivez les différentes étapes de la création de votre compte.



[getconnected.honeywellhome.com](https://getconnected.honeywellhome.com)

### 2. Donnez un nom à votre installation.

Après l'enregistrement effectif de votre compte et son activation par l'e-mail de confirmation, veuillez maintenant attribuer un nom à votre installation.

Enregistrement de l'emplacement

Veillez remplir toutes les sections de ce formulaire. (\*) Indique un champ obligatoire

**Informations générales**

Nom de l'emplacement \*

p. ex : Ma maison

Type d'emplacement

Résidentiel  Commercial

## Etape 3 : Créez votre compte

### 3. Liez votre installation à la passerelle internet.



Enregistrement de l'appareil

MAC de l'appareil


CRC de l'appareil

Annuler Envoyer

La localisation effectuée avec succès, introduisez maintenant les codes MAC et CRC de votre passerelle internet



Les numéros MAC et CRC sont inscrits sur la plaque signalétique située sous la passerelle.

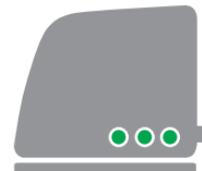

En cas de succès la LED s'illuminera en permanence en vert

### 4. Télécharger l'application sur votre smartphone.



Téléchargez l'application "Total Connect Comfort Int!"

### 5. Utilisation de l'application.



Honeywell Home

Adresse e-mail

Mot de passe

CONNEXION

MOT DE PASSE OUBLIÉ?

CRÉER UN COMPTE

Pour utiliser l'application vous devez indiquer les données de votre compte.

## Défauts de fonctionnement



Perte de communication avec la passerelle internet

Contrôlez l'alimentation de la passerelle et vérifiez si celle-ci est située dans les limites du champs de communication RF



Pas de communication avec le thermostat

Contrôlez l'alimentation du thermostat et/ou s'il est dans le champs de la communication RF.



Pas de liaison internet

Contrôler la liaison internet du routeur.



Etablissement de la liaison internet en cours

Si la LED brille en permanence en orange, contrôlez les câbles et l'alimentation du routeur.



Pas encore enregistré

Créez un compte sur **[getconnected.honeywellhome.com](https://getconnected.honeywellhome.com)**

Remarque: La communication peut-être perturbée soit par des obstacles (objets métalliques), soit par la trop grande distance entre le thermostat et la passerelle internet.



**Pour de l'aide:**

**Resideo**

72, chemin de la Noue  
74380 Cranves Sales  
FRANCE  
Tél.: 04 50 31 67 30

Hermes Plaza, Hermeslaan 1H  
1831 Diegem  
BELGIUM  
Tél.: 02 404.23.10



**resideo**

Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 4,  
1180 Rolle, Switzerland

**www.resideo.com**

Country of origin : UK

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.

This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

32300956-002 B