

Honeywell Home




Y87RFC

Conectat termostat fără fir

RO Ghid de pornire rapidă



Instalarea în 3 pași

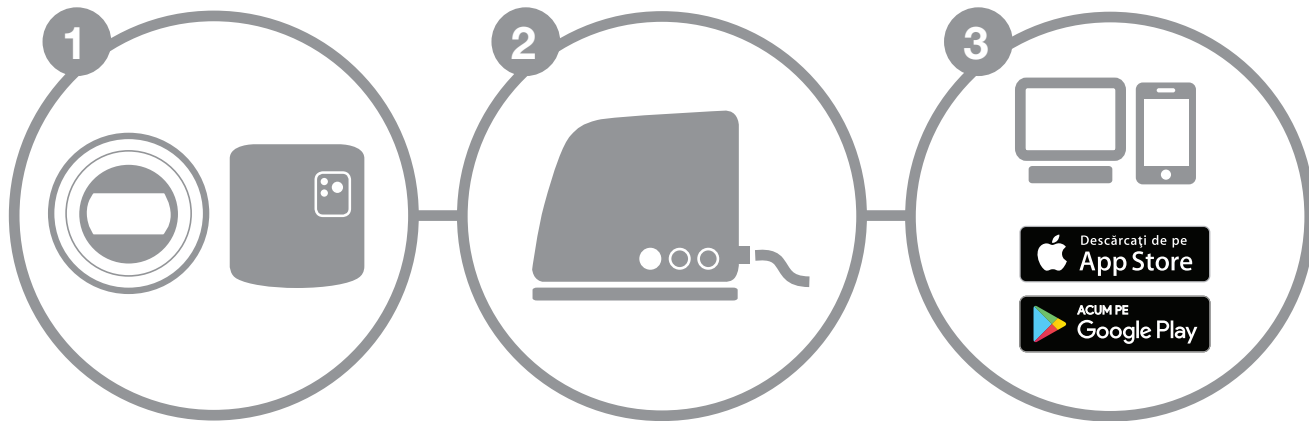

a. Instalați termostatul

**b. Instalați cutia de
relee a centralei**

**Instalați portalul
de internet**

Creați-vă contul

Pregătire

Înainte de instalare

- Verificați dacă termostatul este compatibil cu centrala dumneavoastră. Consultați instrucțiunile producătorului centralei.
- Termostatul fără fir poate fi amplasat aproape oriunde doriți; consultați schemele pentru indicații privind locația ideală. Având în vedere că nu necesită cabluri, instalarea sa este foarte simplă.
- Înainte de a instala releul centralei, asigurați-vă că alimentarea cu energie a centralei este oprită.




În timpul instalării

Veți avea nevoie de următoarele:

- O șurubelniță cu cap cruce
- Șurubelniță mică cu lama plată
- Clește
- Mașină de dezizolat sârmă


După instalare

- Eliminați orice echipamente electronice vechi la un centru de reciclare autorizat.

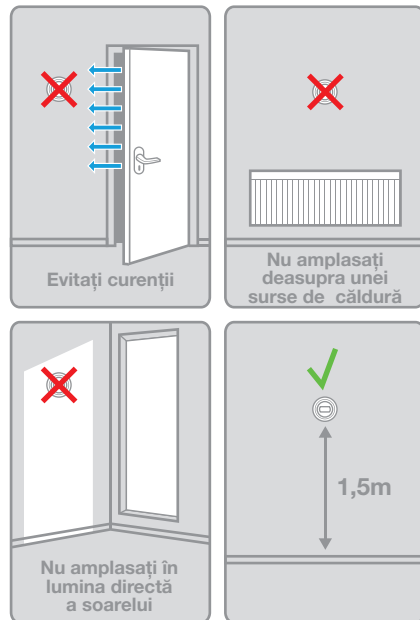

Etapa 1 a : Instalarea termostatului


1. Dacă este necesar, deconectați și îndepărtați echipamentele vechi.

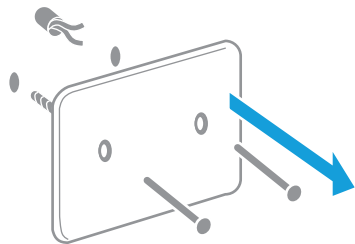

Atenție: acest termostat nu necesită cablaje. Izolați orice conductori și re poziționați-i în perete.


2. Separați termostatul de placa sa de montare.

Apucați cadranul de setare și trageți-l în afară ușor.

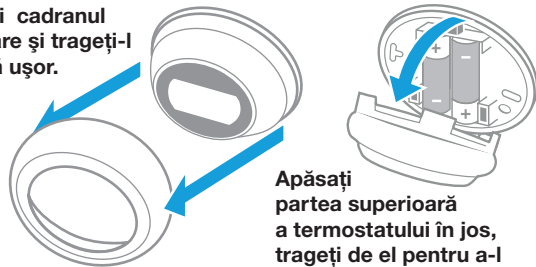


Apăsați partea superioară a termostatului în jos, trageți de el pentru a-l scoate și înclinați-l în față.

3. Prindeți placa de montare pe perete.

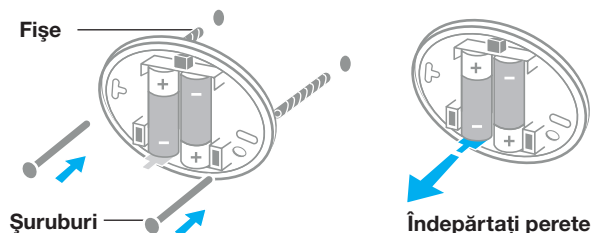

Îndepărtați peretele de protecție dintre baterii

4. Reașezați termostatul pe placa sa de montare.

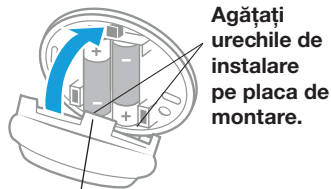

Înclinați termostatul pe perete și clipsați-l la locul său.




Apoi reinstalați cadranul de setare.

Etapa 1 b : Instalarea releului centralei la centrală

5. Scoateți placa de conexiuni din releul centralei.




6. Montarea plăcii de conexiuni pe perete.

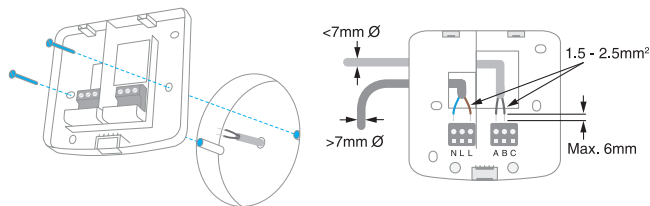

Instalați-o pe cofret sau direct pe perete, lângă centrală, dar: La o distanță de cel puțin 30cm, La o distanță de cel puțin 30cm de obiectele metalice sau de cablurile de alimentare

7. Conectarea cablajelor releului centralei.

Consultați instrucțiunile producătorului centralei pentru a afla cum trebuie realizate racordurile de la contactele releului.

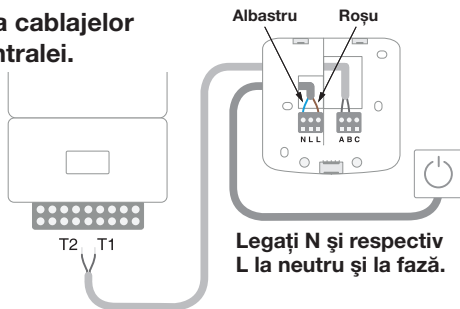

8. Conectați releul centralei la placa de conexiuni.




Instalați balamalele, rotiți carcasa în jos și clipsați-o la locul ei.

Reconectați sursa de alimentare la instalație.




Etapa 2 : Instalarea portalului de internet RFG100


1. Conectați portalul la o sursă de alimentare cu energie

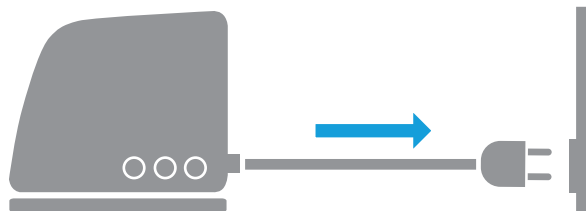


În timpul punerii sub tensiune cele 3 lămpi se vor aprinde în culoarea roșie. Apoi ledul indicator al alimentării și cele ale comunicării RF se vor schimba în verde.

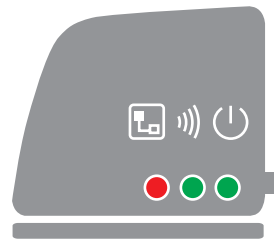

2. Conectați cablul Ethernet al portalului la un router de internet

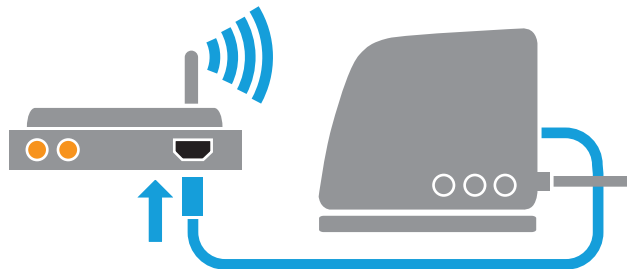

Dacă conectarea este reușită, ledul care indică conectivitatea va începe să se aprindă intermitent în verde

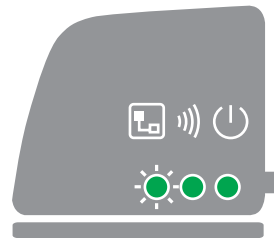

Etapa 3 : Crearea contului dumneavoastră

1. Vizitați website-ul de mai jos și urmați diferitele etape pentru a vă crea contul.



getconnected.honeywellhome.com

2. Denumirea instalației.

După ce vă înregistrați contul și primiți emailul de confirmare a activării, vă rugăm să dați o denumire instalației dumneavoastră.

Înregistrare locație

Vă rugăm să completați toate secțiunile acestui formular. (*) Indică un câmp obligatoriu

Informații generale

Nume locație*
ex. Casa mea

Tip locație

Rezidențial Comercial

3. Conectați-vă instalația la portalul de internet

Înregistrare echipament

Vă rugăm să vă asigurați că echipamentul dvs. este conectat la Internet. Pentru asistență vă rugăm să vedeți manualul de utilizare al produsului.

MAC echipament

CRC echipament

Dacă nu aveți încă un echipament de înregistrat, vă rugăm să selectați "Anulare". Puteți finaliza acest pas mai târziu, navigând la profilul localizat.


Anulare **Transmite**

Unde sunt MAC-ul și CRC-ul echipamentului meu?

După încheierea localizării, introduceți codurile MAC și CRC ale portalului dumneavoastră de internet.



Codurile MAC și CRC sunt scrise pe panoul cu informații din partea inferioară a portalului.

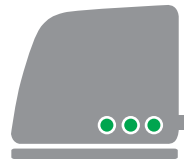

Dacă reușiți, lampa verde nu se va mai aprinde intermitent.

4. Descărcarea aplicației.



Descărcați aplicația „Total Connect Comfort International” pe Smartphone sau Tabletă.

5. Folosirea aplicației.

Honeywell Home

Adresa de email

Parola

CONECTARE

VEZI ALTE PROIECTE

CREAREA UNUI CONT

Acum vă puteți conecta folosind aplicația mobilă prin introducerea numelui de utilizator și a parolei definite în timpul creării contului.

Mesaje de eroare



Pierderea comunicării cu
portalul de internet gateway

Masurați puterea către portal și verificați dacă
acesta se încadrează în limitele de comunicare
RF ale termostatului.



Pierderea comunicării cu
termostatul RF

Verificați dacă termostatul RF este alimentat și se
află în gama RF.



Lipsa conexiunii la internet

Verificați dacă routerul are acces la internet.



Conectarea routerului

Dacă ledul rămâne portocaliu, verificați cablurile
și sursa de alimentare către router.



Nu v-ați înregistrat încă

Creați-vă un cont pe
getconnected.honeywellhome.com

Notă : comunicarea poate fi perturbată de obstacole (obiecte metalice) sau o distanță prea mare între
termostat și portalul de internet.

Resideo

Bd. Dimitrie Pompeiu 4-6

Cladirea GlobalWorth Campus A, Etaj 3, Sector 2

Bucuresti, Romania – 020335

(+4)0374684700



resideo

Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 4,
1180 Rolle, Switzerland

www.resideo.com

Country of origin : UK

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.

This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

32300956-008 B