



Chronotherm Wireless

Gebruikershandleiding



**Draadloze programmeerbare klokthermostaat
met 7-daags programma**

Omschrijving

De Chronotherm Wireless is een draadloze, programmeerbare klok-thermostaat voor cv-toestellen. Dankzij de draadloze communicatie kan de thermostaat daar worden geplaatst waar u de temperatuur optimaal geregeld wilt hebben. De bediening van de Chronotherm Wireless is uiterst eenvoudig. Honeywell Home heeft meer dan honderd jaar ervaring met het ontwikkelen van thermostaten. Dankzij deze ervaring, gecombineerd met de modernste technologie, bent u altijd verzekerd van topcomfort in uw woning.

Wanneer u de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing volgt bij de programmering en het gebruik van de thermostaat, bereikt u het meeste comfort en leert u het meest efficiënt de thermostaat te bedienen.

Kenmerken

Dankzij de **draadloze communicatie** kan de thermostaat daar worden geplaatst waar u de temperatuur optimaal geregeld wilt hebben.

Dankzij de **ergonomische bediening** met een '**OK-toets**' is de thermostaat zeer eenvoudig te gebruiken.

De **dynamische tekstregel** biedt de gebruiker actuele informatie op het scherm en maakt bediening extra makkelijk.

Het **grote scherm met achtergrondverlichting** biedt gebruiksgemak en is steeds perfect af te lezen.

Via het **7-daags vrij programmeerbare programma** kunt u de thermostaat voor elke dag van de week afzonderlijk in te stellen.

Met de **6 periodes per dag** kunt u 6 gewenste temperaturen instellen per dag, voor de juiste temperatuur op het juiste moment.

Met de **vakantie-functie** kunt u de temperatuur voor 1 t/m 99 dagen verlagen om energie te besparen tijdens uw afwezigheid.

Met de **timer-functie** kunt u het verwarmingsprogramma tijdelijk laten afwijken voor 1 t/m 23 uur. Zeer handig wanneer u bezoek hebt of even weg bent.


Met de **vrijedag-functie** kunt u voor een bepaald aantal dagen het zondags-programma kiezen, voor een comforttemperatuur op uw vrije dag(en).

Dankzij de **automatische zomer-/wintertijdaanpassing** wordt de klok automatisch aangepast aan de zomer- en wintertijd.

Het **ingebouwde geheugen** onthoudt het programma voor onbepaalde tijd (ook als batterijen leeg zijn).

De **zelflerende, optimale start** is een geavanceerde functie die ervoor zorgt dat de gewenste temperatuur wordt bereikt op het ingestelde tijdstip.

Bedieningspaneel

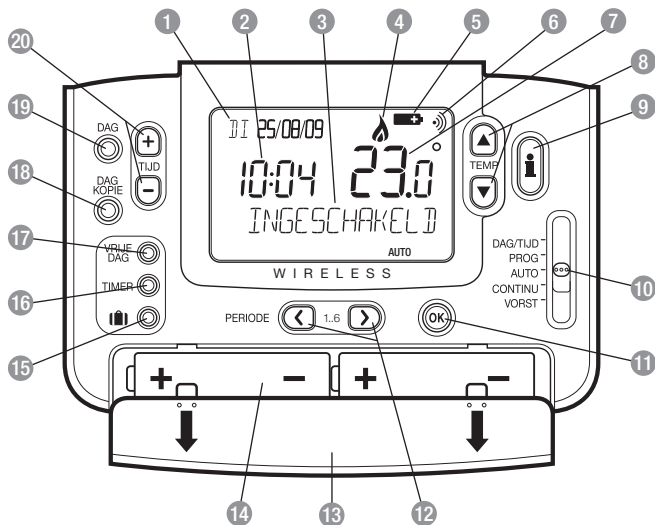

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1 Dag- / datum-weergave | 11 Groene OK-toets |
| 2 Tijdsweergave | 12 Periodetoetsen |
| 3 Dynamische tekstregel | 13 Batterijdeksel |
| 4 Vlamssymbool | 14 Batterijvak |
| 5 Batterij-indicator | 15 Vakantietoets |
| 6 Communicatiesymbool | 16 Timertoets |
| 7 Temperatuurweergave | 17 Vrijedagtoets |
| 8 Temperatuurinstellingstoetsen | 18 Kopie dagtoets |
| 9 Informatietoets | 19 Dagselectietoetsen |
| 10 Keuzeschakelaar | 20 Tijdinsteltoetsen |

Inhoudsopgave

Voordat u uw thermostaat in gebruik neemt	3
De thermostaat instellen	
STAP 1: de batterijen plaatsen	6
STAP 2: de datum en tijd instellen	7
STAP 3: het fabrieksprogramma inschakelen	8
Uw thermostaat programmeren	
Het fabrieksprogramma	9
Het verwarmingsprogramma bekijken	9
Het verwarmingsprogramma aanpassen	10
Periodes uit-/inschakelen	13
Programmeervoorbeelden	14
Het bedienen van uw thermostaat	
De bedieningswijze kiezen	18
AUTO-stand	18
CONTINU-stand	18
VORST-stand.....	18
Tijdens normaal gebruik	19
Temperatuur opvragen	19
De ingestelde temperatuur overschrijven	20
De bijzondere functies gebruiken	20
VAKANTIE-functie	20
TIMER-functie	22
VRIJEDAG-functie	23
De tijd aanpassen	24
Uw voorkeuren instellen	
De gebruikersparameters wijzigen	25
De tijdsweergave wijzigen	26
Terugschakelen naar het fabrieksprogramma	26
Zomer-/wintertijdaanpassing in- of uitschakelen	25
Storingswijzer en veelgestelde vragen	
Storingswijzer.....	28
Veelgestelde vragen	30
Het opstellen van uw programma	34

Voordat u uw thermostaat in gebruik neemt!

De Chronotherm Wireless bezit een aantal specifieke eigenschappen, waardoor deze zich onderscheidt van andere klokthermostaten. In deze inleiding worden deze eigenschappen toegelicht. Om de mogelijkheden van de Chronotherm Wireless optimaal te kunnen benutten, raden wij u aan deze inleiding goed door te nemen.

De juiste temperatuur, op die plaats in huis waar u dat wilt

Dat kan met de Resideo Home Chronotherm Wireless, zonder hak- en breekwerk voor de installatie. Omdat deze klokthermostaat draadloos met uw cv-toestel communiceert, kunt u hem op die plaats in huis ophangen of neerzetten waar u de temperatuur optimaal geregeld wilt hebben.

Gemak dient de mens: zes perioden per dag programmeerbaar

Gedurende de dag heeft u, afhankelijk van uw leefpatroon, verschillende warmtebehoefte. U kunt natuurlijk op gewenste tijden de temperatuur even hoger of lager zetten, maar het is wel zo behaaglijk als bij thuiskomst het huis al comfortabel warm is. Daarnaast is het zonde van de energie wanneer iemand vergeet de verwarming lager te zetten. Gelukkig regelt de Chronotherm Wireless de temperatuur in uw woning volledig automatisch. Zo kunt u de tijd en de temperatuur instellen voor wanneer u opstaat, vertrekt (bij voorbeeld naar uw werk), weer thuis komt en gaat slapen. Hiervoor heeft de thermostaat 6 afzonderlijke perioden en is iedere dag van de week afzonderlijk programmeerbaar. Als u echter uit de voeten kunt met minder perioden per dag zijn de perioden probleemloos uit te schakelen.

Extra gemak

Door middel van de **DAG KOPIE** toets kunt u eenvoudig de ene naar de andere dag kopiëren. Dit programmeert snel en gemakkelijk.

Een vrije dag

Heeft u een vrije dag, dan kunt u met één druk op de **VRIJE DAG** toets het zondagprogramma activeren.

Voordat u uw thermostaat in gebruik neemt!

VAKANTIE en TIMER functie

Tijdens uw vakantie, als u een feestje geeft of boodschappen doet kunt u met de **TIMER** of  toets, eenvoudig van uw normale programma afwijken.

Wanneer u enkele uren van huis gaat, biedt de **TIMER** toets u de mogelijkheid om de temperatuur gedurende afwezigheid lager in te stellen. Deze temperatuur wordt aangehouden tot het door u ingestelde tijdstip van thuiskomst. Het kan ook zijn dat u de comfortabele temperatuur in huis langer dan normaal wilt aanhouden. Denkt u bijvoorbeeld aan een feestje thuis of overwerk (zakelijk gebruik). Met de **TIMER** toets wijzigt u dan tijdelijk het ingestelde programma.

Met de  toets kunt u het aantal dagen dat u van huis bent en de gewenste temperatuur tijdens uw afwezigheid instellen. Na beëindiging van de ingestelde periode wordt het programma weer actief.

Optimaal comfort door zelflerend aanwarmgedrag

De Chronotherm Wireless zorgt er voor dat de ingestelde temperatuur wordt bereikt op het door u geprogrammeerde tijdstip.

Wanneer u bijvoorbeeld om 09:00 uur 20°C heeft geprogrammeerd, zorgt de Chronotherm Wireless er voor dat het om 09:00 uur ook werkelijk 20°C is.

Om dit te bereiken controleert de Chronotherm iedere dag opnieuw hoeveel tijd er nodig is, voor het aanwarmen van uw huis.

Aan de hand daarvan berekent de Chronotherm Wireless het tijdstip waarop het cv-toestel de volgende dag met aanwarmen moet beginnen.

Tijdens een koude winterdag begint de thermostaat eerder met aanwarmen dan in de lente of herfst. Het is dus niet nodig om zelf de aanwarmtijden te veranderen in de loop van het stookseizoen. Nadat de thermostaat is aangesloten, duurt het enkele dagen voordat het optimale aanwarmtijdstip is berekend.

Voordat u uw thermostaat in gebruik neemt!

De thermostaat met een menselijk trekje

De Chronotherm Wireless houdt bij het aanwarmen van de woning rekening met de temperatuur, zoals die door de mens wordt waargenomen.

Wanneer u 's ochtends opstaat in een ruimte waarin de luchttemperatuur is opgewarmd tot bijvoorbeeld 19°C, zult u toch het gevoel hebben dat het kouder is. Dit verschijnsel wordt koudestraling genoemd. De muren en het meubilair hebben namelijk nog niet de temperatuur van de lucht aangenomen, maar zijn kouder. Daardoor voelt de ruimte ook kouder aan. De Chronotherm Wireless compenseert deze lagere gevoelstemperatuur door 's ochtends tijdelijk een iets hogere temperatuur aan te houden, totdat de gehele kamer werkelijk op temperatuur is. Hierdoor kunt u ook bij het opstaan genieten van optimaal comfort.

Verlicht scherm

Iedere keer wanneer een toets wordt ingedrukt, licht het scherm enkele seconden op. Dus ook 's avonds of wanneer de thermostaat in een donkere hoek hangt, is het scherm goed uitleesbaar.




De thermostaat instellen

In dit hoofdstuk leest u hoe u de thermostaat in 3 eenvoudige stappen kunt instellen en laten werken:

STAP 1: de batterijen plaatsen

NB: volg deze aanwijzing uitsluitend indien het scherm van de thermostaat leeg is (er worden geen symbolen of getallen weergegeven). Indien er informatie wordt weergegeven op het scherm, kunt u verder gaan met de volgende stap.

- a. Til het klepje aan de voorkant van de thermostaat op, zodat het batterijdeksel en de bedieningstoetsen zichtbaar worden.
- b. Verwijder het batterijdeksel door het in te drukken en weg te schuiven.
- c. Plaats de 2 bij de thermostaat geleverde AA LR6 alkalinebatterijen in het batterijvak en let daarbij op de juiste polariteit (+/-) (zie 'Bedieningspaneel' op pagina 2).
- d. Na enige seconden verschijnt er informatie op het scherm van de thermostaat, die nu klaar is voor gebruik.
- e. Breng het batterijdeksel weer aan op de thermostaat door het stevig op zijn plaats te schuiven.

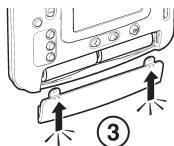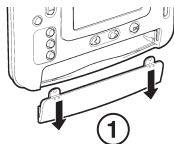


STAP 2: de datum en tijd instellen

De datum en tijd instellen:

- a. Schuif de keuzeknop naar **DAG/TIJD**. Op het scherm verschijnt **INSTELLEN DAG** en de dagweergave gaat knipperen.



De thermostaat instellen

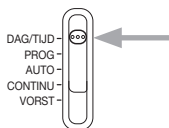

- b. Stel met behulp van de **TIJD** $\oplus$ of $\ominus$ toets de correcte dag in. Bij het indrukken van een van deze toetsen verschijnt er *DAG OK?* op het scherm. Druk op de groene **OK** toets ter bevestiging, wanneer de gewenste dag bereikt is.
- c. Nu gaan de getallen van de maandweergave knippen en op het scherm verschijnt *INSTELLEN MAAND*. Wijzig de maand en vervolgens het jaar met behulp van de **TIJD** $\oplus$ of $\ominus$ toets. Druk ter bevestiging op de groene **OK** toets om de wijzigingen op te slaan. (Als er een ongeldige datum is ingevoerd, gaat u terug naar het begin van de datuminstelling).
- d. Na het instellen van een geldige datum, gaan de getallen van de tijdweergave knippen en verschijnt er op het scherm *INSTELLEN TIJD*.

Uw thermostaat instellen


- e. Stel met behulp van de **TIJD**  of  toets de correcte tijd in. Telkens wanneer u op een van de toetsen drukt, verspringt de tijd met een minuut. Wanneer u de toets langer ingedrukt houdt, verandert de tijd eerst langzaam en daarna steeds sneller. Druk op de groene  toets ter bevestiging, wanneer de gewenste tijd bereikt is. Op het scherm verschijnt even *WIJZIG OPGESL* en vervolgens *DATUM INGESTELD*.

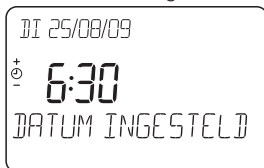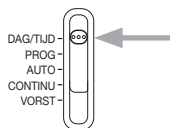

*NB: als de keuzeknop verschoven wordt voordat **DATUM INGESTELD** verschenen is, worden de wijzigingen van datum en tijd NIET opgeslagen.*

STAP 3: het fabrieksprogramma activeren

De thermostaat is nu klaar voor gebruik. Schuif de keuzeknop naar **AUTO** om het fabrieksprogramma te activeren.

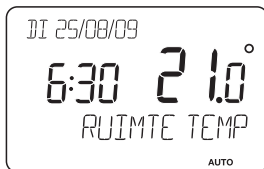

NB: het fabrieksprogramma is gebaseerd op gemiddelde comfortwensen, maar u kunt de instellingen naar persoonlijke wens aanpassen. Raadpleeg hiervoor het volgende hoofdstuk 'UW THERMOSTAAT PROGRAMMEREN'.

Uw thermostaat programmeren

Het fabrieksprogramma

Het ingebouwde fabrieksprogramma kent per dag 6 afzonderlijke temperatuurniveaus die ingesteld kunnen worden vanaf 3:00 uur tot 2:50 uur de volgende dag zodat u de avondtemperatuur tot na middernacht kunt behouden. Elk temperatuurniveau kan ingesteld worden tussen 5°C en 35°C en kan worden aangepast in stappen van 0,5°C. In onderstaande tabel wordt het fabrieksprogramma weergegeven:

Maandag t/m vrijdag

Periode	1	2	3	4	5	6
Tijd	6:30	8:00	12:00	14:00	18:00	22:30
Temperatuur	21°C	18°C	21°C	18°C	21°C	16°C

Zaterdag & zondag

Periode	1	2	3	4	5	6
Tijd	8:00	10:00	12:00	14:00	18:00	23:00
Temperatuur	21°C	21°C	21°C	21°C	21°C	16°C

Het verwarmingsprogramma bekijken

U kunt het verwarmingsprogramma bekijken of programmeren door de keuzeknop naar **PROG** te schuiven. Met behulp van de  of  toets kunt u dan de 6 afzonderlijke perioden voor maandag doorlopen.



Met behulp van de **DAG** toets kunt u vervolgens elke dag van de week doorlopen, zodat u het volledige 7-daags programma kunt bekijken of wijzigen.

Uw thermostaat programmeren

Het verwarmingsprogramma aanpassen

Het verwarmingsprogramma wijzigen:

- a. Schuif de keuzeknop naar **PROG** om toegang te krijgen tot het programmamenu. Op het scherm verschijnt **STEL TIJD 1 IN** en de tijdsinstellingen voor periode 1 op **MA** gaan knipperen. Een knipperend vierkant om de getallen onderaan het scherm geeft aan welke periode geselecteerd is, linksboven in het scherm knippert de geselecteerde dag.

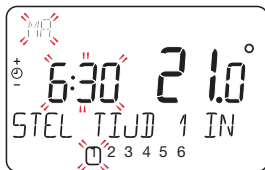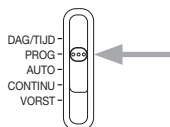


- b. Met de **TIJD** **+** of **-** toets past u de starttijd van de periode aan. De weergegeven getallen knipperen even niet meer; op het scherm verschijnt **TIJD 1 OK?**. Hou de toets ingedrukt om de tijd sneller te veranderen.

*NB: wanneer u de **TIJD** **+** of **-** toets indrukt en de volgende periode gaat knipperen, betekent dit dat het volgende schakelpunt verschoven zal worden, als u de **◀** of **▶** toets blijft indrukken. Wanneer u deze periode op een later tijdstip laat beginnen dan een periode later in het programma, zal de starttijd van deze latere periode automatisch opschuiven. Dit wordt getoond door het knipperen van de verschoven periode.*


*NB: indien de oorspronkelijke tijd niet aangepast hoeft te worden, kunt u op de groene **OK** toets drukken om naar stap 'd' te gaan.*

- c. Wanneer de gewenste tijd bereikt is, drukt u op de **OK** toets. **WIJZIG** **OPGESL** verschijnt kort op het scherm, gevolgd door **STEL TEMP 1 IN**.

Uw thermostaat programmeren

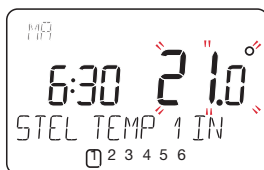

- d. De ingestelde temperatuur voor periode 1 op **MA** gaat nu knipperen. U kunt de temperatuur aanpassen met behulp van de **TEMP** ▲ of ▼ toets. De getoonde temperatuur knippert even niet meer en op het scherm verschijnt **TEMP 1 OK?**.

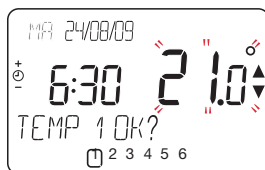

- e. Als de gewenste temperatuur bereikt is, bevestigt u met de groene **OK** toets. Op het scherm verschijnt kort **WIJZIG OPGESL** en dan **STEL TIJD 2 IN**.
- f. Nu verschijnen de tijd en temperatuur van de volgende periode. Herhaal stap **b** t/m **e** om deze instellingen te wijzigen, totdat alle 6 periodes voor maandag zijn ingesteld, of schuif de keuzeknop naar **AUTO** om het ingestelde programma te activeren.
- g. Na het instellen van periode 6 knippert de informatie op het scherm niet meer en verschijnt opnieuw **WIJZIG OPGESL** op het scherm, gevolgd door **DAG INGESTELD**.

Uw thermostaat programmeren

h. Het programma van maandag kopiëren naar een andere dag:

Druk op de **DAG KOPIE** toets om het programma van maandag te kopiëren naar bijvoorbeeld dinsdag. Het scherm toont *KOPIE MA NAAR*. Maandag zal nu gekopieerd worden naar de doeldag die linksboven knippert. Met de **DAG** toets selecteert u de 'doeldag'. Als de doeldag juist is, bevestigt u met de groene **OK** toets. Het scherm toont nu *DAG GEKOPIEERD*.




NB: wanneer de doeldag bevestigd is wordt dit de te kopiëren dag wanneer u opnieuw op de **DAG KOPIE** toets drukt.

OF

Een ander dagprogramma invoeren:

Ga met de **DAG** toets naar de volgende dag, die linksboven wordt weergegeven. Volg dan stap b t/m g om het programma voor die dag te wijzigen. Met de **DAG** toets kiest u de volgende dagen en programmeert u de volledige week stap per stap.

- i. Om het programmeermenu te verlaten schuift u de keuzeknop naar de gewenste stand **AUTO**, **CONTINU** of **VORST**.

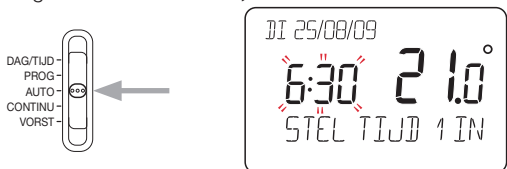

NB: om het aangepaste programma te activeren kiest u **AUTO**.

Uw thermostaat programmeren

*NB: als het apparaat langer dan 10 minuten in de programmeerstand staat, zonder dat de keuzeknop verschoven wordt of er toetsen ingedrukt worden, verschijnt **DEELEN KEUZEKNOP** op het scherm. Druk op een toets om het programmeren van de thermostaat af te ronden of schuif de keuzeknop naar de gewenste stand.*

Perioden uit-/inschakelen

Er kunnen elke dag 6 perioden geprogrammeerd worden in de thermostaat, maar misschien hebt u voor uw verwarmingsbehoefte niet al deze perioden nodig. Daarom kunnen de perioden **2** t/m **6** van het programma uitgeschakeld (en weer ingeschakeld) worden.

Perioden uit- of inschakelen:

- a. Indien u een overbodige periode wilt uitschakelen, schuift u de keuzeknop naar **PROG** en selecteert dan met behulp van de  of  toets de gewenste periode **2** t/m **6**. Let erop dat de juiste periode aangegeven wordt met het vierkant. Houd de  toets tenminste 2 seconden ingedrukt tot op het scherm “-:--” wordt weergegeven. De periode is nu uitgeschakeld.



- b. Indien u een periode weer wilt toevoegen, volgt u dezelfde stappen om naar de uitgeschakelde periode te gaan. Als u de periode selecteert, verschijnt **UITGESCHAKELD** op het scherm. Houd vervolgens de  toets tenminste 2 seconden ingedrukt om deze periode weer in te schakelen. Op het scherm verschijnt even **INGESCHAKELD** en vervolgens schakelt het apparaat weer over naar de normale programmeerstand.

Uw thermostaat programmeren

Programmeervoorbeelden

Programmeervoorbeeld 1

4 perioden per dag, elke weekdag dezelfde dagindeling, zaterdag en zondag een eigen indeling. Het programma kan er als volgt uitzien:

Maandag t/m vrijdag	Periode	Tijd	Temperatuur
Door de week staat u om 07:00 uur op. Dan wilt u dat het in uw huis 19°C is.	1	07:00	19°C
Vervolgens ontbijt u en om 08:00 uur vertrekt u. Er is dan niemand thuis, dus mag de temperatuur dalen naar b.v. 17°C.	2	08:00	17°C
Om 17:30 uur komt u weer thuis. Als u binnenkomt, wilt u dat het lekker warm is, b.v. 21°C.	3	17:30	21°C
Om 23:00 gaat u naar bed, dus om 22:30 mag het huis al langzaam afkoelen. 's Nachts wilt u dat het niet kouder wordt dan 15°C.	4	22:30	15°C
Periode 5 wordt niet gebruikt, schakel deze uit door de  toets ingedrukt te houden.	5		
Periode 6 wordt niet gebruikt, schakel deze uit door de  toets ingedrukt te houden.	6		

Uw thermostaat programmeren

Zaterdag	Periode	Tijd	Temperatuur
Op zaterdag staat u iets later op, om 08:00 uur en 19°C is dan voor u warm genoeg.	1	08:00	19°C
De warmtebehoefte van de mens neemt gedurende de dag toe, dus u wilt de temperatuur langzaam laten stijgen. U kunt hiervoor de perioden 2 en 3 gebruiken.			
U wilt b.v. dat de temperatuur om 12:00 stijgt naar 20°C	2	12:00	20°C
en dat het om 18:00 uur 21°C is.	3	18:00	21°C
Zaterdagavond gaat u wat later naar bed, 01:30. De temperatuur mag 's nachts dalen tot 15°C.	4	01:30	15°C
Periode 5 wordt niet gebruikt, schakel deze uit door de  toets ingedrukt te houden.	5		
Periode 6 wordt niet gebruikt, schakel deze uit door de  toets ingedrukt te houden.	6		
Zondag			
Zondag lijkt veel op zaterdag. U staat echter om 09:00 uur op en gaat weer wat vroeger naar bed, rond 23:00, dus om 22:30 mag het huis beginnen af te koelen.	1	09:00	19°C
	2	12:00	20°C
	3	18:00	21°C
	4	22:30	15°C

Uw thermostaat programmeren

Programmeervoorbeeld 2

6 perioden per dag, behalve op zaterdag en zondag, die zijn programmeerbaar met 4 perioden. Het weekprogramma kan er als volgt uit zien:

Maandag t/m vrijdag	Periode	Tijd	Temperatuur
Door de week staat u om 07:00 uur op. Dan wilt u dat het in uw huis 19°C is.	1	07:00	19°C
Vervolgens wordt er ontbeten en de laatste uit het gezin vertrekt om 09:00. De temperatuur mag gaan dalen tot 17°C.	2	09:00	17°C
Om 12:00 komt er 's middags iemand thuis lunchen. Diegene wil dat het dan 20°C is.	3	12:00	20°C
13:00 is diegene klaar met lunchen en vertrekt weer. De temperatuur mag weer dalen tot 15°C.	4	13:00	15°C
16:00 komt de eerste thuis van school. 20°C wordt gewenst.	5	16:00	20°C
Om 23:00 gaat u naar bed, dus om 22:30 mag het huis al langzaam afkoelen. 's Nachts wilt u dat het niet kouder wordt dan 15°C.	6	22:30	15°C

Uw thermostaat programmeren

Zaterdag en Zondag	Periode	Tijd	Temperatuur
Op zaterdag staat u iets later op, om 08:00 uur en 19°C is dan voor u warm genoeg.	1	08:00	19°C
De warmtebehoefte van de mens neemt gedurende de dag toe, dus u wilt de temperatuur langzaam laten stijgen. U kunt hiervoor de perioden 2 en 3 gebruiken.			
U wilt b.v. dat de temperatuur om 12:00 stijgt naar 20°C	2	12:00	20°C
en dat het om 18:00 uur 21°C is.	3	18:00	21°C
Zaterdagavond gaat u wat later naar bed, 01:30. De temperatuur mag 's nachts dalen tot 15°C.	4	01:30	15°C
Periode 5 wordt niet gebruikt, schakel deze uit door de  toets ingedrukt te houden.	5		
Periode 6 wordt niet gebruikt, schakel deze uit door de  toets ingedrukt te houden.	6		

Op pagina 34 is ruimte gereserveerd om u uw persoonlijke programma op te stellen. Dit kan u helpen bij het programmeren.

Het bedienen van uw thermostaat

De bedieningswijze kiezen

De thermostaat kan op 3 manieren functioneren: automatisch (**AUTO**), handmatig (**CONTINU**) of uit (**VORST**). Schuif de keuzeknop naar de gewenste functie. Op het scherm verschijnt **AUTO**, *CONTINU ACTIEF* of *VORST BEVEIL.* om aan te geven welke bedieningswijze actief is.

• **AUTO (automatisch)**

Op de stand **AUTO** volgt de thermostaat het ingestelde programma. Dit is de beste manier om te zorgen voor een aangename temperatuur met een maximale energiebesparing.

• **CONTINU (handmatig)**

Op de stand **CONTINU** werkt de thermostaat als een eenvoudige kamerthermostaat met continu de door u ingestelde temperatuur. Deze temperatuur kan tussen 5°C en 35°C aangepast worden met behulp van de **TEMP** ▲ of ▼ toets. De thermostaat handhaaft deze temperatuur totdat een andere bedieningswijze of temperatuur gekozen wordt.

• **VORST**

Op de stand **VORST** handhaaft de thermostaat een minimumtemperatuur van 5°C (standaard) als vorstbeveiliging voor uw huis. Om deze waarde te wijzigen, dient u contact op te nemen met uw installateur.


Het bedienen van uw thermostaat

Tijdens normaal gebruik

• Temperaturen opvragen

In de **AUTO** en **CONTINU** functie geeft de thermostaat de huidige kamer-temperatuur weer, wat op het scherm aangegeven wordt door de tekst *RUIMTE TEMP*, bij **CONTINU** met de tekst *CONTINU ACTIEF*. Druk op de ⓘ toets om de 'ingestelde temperatuur' (de temperatuur die u wenst) te bekijken. Deze 'ingestelde temperatuur' wordt knipperend weergegeven, terwijl de tekst *INGESTELDE TEMP* verschijnt.

Na 5 seconden verschijnt de actuele ruimtetemperatuur weer.

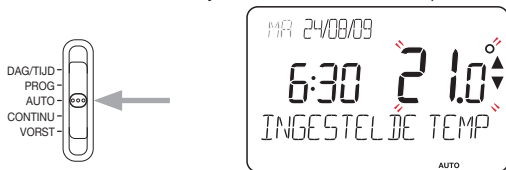

Ook in de **VORST**-stand geeft de thermostaat de actuele ruimtetemperatuur weer, zoals hiervoor beschreven, maar wanneer de ⓘ toets ingedrukt wordt, verschijnt de tekst *VORSTBEVEILIGING* met de ingestelde temperatuur voor de vorststand.

Om deze waarde te wijzigen, dient u contact op te nemen met uw installateur.



Het bedienen van uw thermostaat

• De ingestelde temperatuur tijdelijk overschrijven

Tijdens normaal gebruik **AUTO** kan de geprogrammeerde temperatuur handmatig aangepast worden met behulp van de **TEMP** ▲ of ▼ toets. De **INGESTELDE TEMP** wordt 5 seconden knipperend weergegeven, en daarna wordt de actuele temperatuur weer getoond.



NB: deze gewijzigde temperatuurinstelling wordt slechts gehandhaafd tot het eerstvolgende schakelpunt van het programma.

De bijzondere functies gebruiken

• VAKANTIE functie


Met de VAKANTIE functie kunt u een constante temperatuur instellen (standaard = 10°C) voor een bepaald aantal dagen (1 t/m 99). Hierdoor kunt u energiekosten besparen wanneer u op vakantie bent, maar op de dag van terugkeer functioneert uw klokthermostaat weer volgens het programma.

De VAKANTIE functie instellen:

- Schuif de keuzeknop naar **AUTO** of **CONTINU**.
- Druk op de  toets om het aantal vakantiedagen en de ingestelde temperatuur te bekijken. Het display toont ook het vakantiesymbool .

Het bedienen van uw thermostaat

- c. De dag na vandaag wordt geselecteerd en op het scherm verschijnt *EIND DATUM?*. Gebruik de **TIJD**  of  toets om het aantal vakantie-dagen in te stellen (1 t/m 99 dagen) en druk vervolgens ter bevestiging op de groene **OK** toets. (De dag en datum worden gewijzigd aan de hand van het geselecteerde aantal dagen).

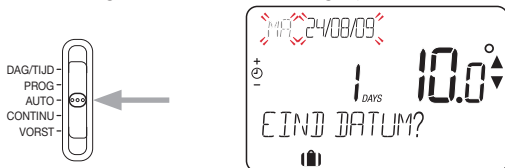

- d. Op het scherm verschijnt even *WIJZIG OPGESL* en vervolgens *TEMPERATUUR OK?*. Stel met behulp van de **TEMP**  of  toets de vakantiетemperature (5°C tot 35°C) in en druk vervolgens ter bevestiging op de groene **OK** toets. Op het scherm verschijnt nu *VAKANTIE ACTIEF* en het aantal dagen waarvoor deze instelling geldt.



De thermostaat regelt de nieuwe temperatuur nu voor het ingestelde aantal dagen dat uw huis niet bewoond wordt. Om middernacht wordt er een dag van het aantal vakantiedagen afgetrokken totdat het ingestelde aantal dagen bereikt is. De thermostaat schakelt dan weer terug naar de normale **AUTO** of **CONTINU** functie (zoals ingesteld met de keuzeknop). U kunt de VAKANTIE functie op elk gewenst moment uitschakelen of de functie verlaten door nogmaals op de  toets te drukken of de keuzeknop naar een andere stand te schuiven.


Het bedienen van uw thermostaat

• TIMER functie

Met de **TIMER** functie kunt u de ingestelde temperatuur voor een bepaald aantal uur verlengen, voordat het normale programma weer in werking treedt. Dat is vooral handig als u de temperatuur gelijk wilt houden of verhogen, zoals tijdens een feestje of als u bezoek hebt.

De functie kan ook gebruikt worden om de temperatuur te verlagen als u even het huis verlaat (boodschappen doen, op bezoek bij vrienden, enz.), waardoor u energie en geld bespaart.

De TIMER functie instellen:

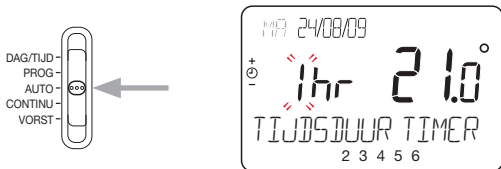

- Schuif de keuzeknop naar **AUTO** of **CONTINU**.
- Druk op de **TIMER** toets om het aantal uren en de temperatuur in te stellen.
- Op het scherm verschijnt nu de tekst *TIJDSDUUR TIMER*. Gebruik de **TIJD** of toets om het aantal uur in te stellen (1 t/m 23 uur) en druk vervolgens ter bevestiging op de groene toets.
- Op het scherm verschijnt even *WIJZIG OPGESL* en vervolgens *TEMPERATUUR OK?*. Stel met behulp van de **TEMP** of toets de gewenste temperatuur (5°C tot 35°C) in en druk vervolgens ter bevestiging op de groene toets. Op het scherm verschijnt nu *TIMER ACTIEF* totdat de ingestelde tijd voorbij is, of de **TIMER** functie uitgeschakeld wordt.

Het bedienen van uw thermostaat

De thermostaat regelt nu de nieuwe temperatuur voor het ingestelde aantal uren en schakelt vervolgens weer terug naar de normale **AUTO** of **CONTINU** functie (zoals ingesteld met de keuzeknop). U kunt de **TIMER** functie op elk gewenst moment uitschakelen of de functie verlaten door nogmaals op de **TIMER** toets te drukken of de keuzeknop naar een andere stand te schuiven.

• VRIJE DAG functie

Met de **VRIJE DAG** functie kunt u tijdelijk het zondagprogramma activeren voor een gewenst aantal dagen. Dat is handig, wanneer u vrij hebt op een doordeweekse dag of onverwacht thuis bent.

De VRIJE DAG functie instellen:



- Schuif de keuzeknop naar **AUTO**.
- Druk op de **VRIJE DAG** toets om het aantal vrije dagen weer te geven. Op het scherm verschijnt **AANTAL DAGEN** en de dag en datum knippert.
- Stel met behulp van de **TIJD** **+** of **-** toets de periode in (1 t/m 99 dagen), waarvoor u het zondagprogramma wilt kiezen en druk vervolgens ter bevestiging op de groene **OK** toets. (De dag en datum worden gewijzigd aan de hand van het geselecteerde aantal dagen).
- Na de bevestiging verschijnt even **WIJZIG OPGESL** op het scherm, gevolgd door **VRIJE DAG ACTIEF**.

Het bedienen van uw thermostaat

De thermostaat regelt nu volgens het zondagprogramma voor het ingestelde aantal dagen en schakelt daarna weer terug naar het normale programma. U kunt de **VRIJE DAG** functie op elk gewenst moment uitschakelen of de functie verlaten door nogmaals op de **VRIJE DAG** toets te drukken of de keuzeknop naar een andere stand te schuiven.

De tijd aanpassen

Tijdens normaal gebruik kunt u de **TIJD**  of  toets gebruiken om alleen de tijd aan te passen. Druk vervolgens weer op de groene  toets om de wijzigingen op te slaan.


Uw voorkeuren instellen

De gebruikersparameters wijzigen

Via het gebruikersmenu kunt u enkele basisinstellingen van de programmeerbare thermostaat aanpassen aan uw persoonlijke wensen. U kunt de tijdweergave wijzigen (24-uursklok of AM/PM), terugschakelen naar het fabrieksprogramma en de zomer-/wintertijdaanpassing in- of uitschakelen.

Deze gebruikersparameters wijzigen:

- a. Schuif de keuzeknop naar **VORST** en houd vervolgens de  toets circa 5 seconden ingedrukt.

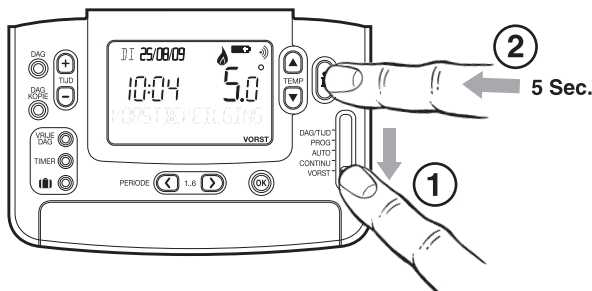


- b. De volgende informatie verschijnt op het scherm:



Uw voorkeuren instellen

c. Kies nu de parameter die u wilt wijzigen:

- **De tijdweergave wijzigen**

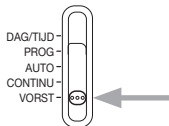


Op het scherm verschijnt *KLOK WEERGAVE*.

Selecteer met behulp van de **TEMP** ▲ of ▼ toets de gewenste tijdweergave (24=24-uursklok, 12=AM/PM).

De informatie op het scherm knippert om aan te geven dat er iets gewijzigd is. U kunt deze wijziging bevestigen door op de groene **OK** toets te drukken.

- **Terugschakelen naar het fabrieksprogramma**

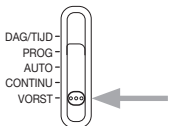

Druk eenmaal op de **TIJD** + toets.

Op het scherm verschijnt *FABRIEKSPROGRAM*.

Selecteer met behulp van de **TEMP** ▲ of ▼ toets de gewenste instelling (0=gebruikersprogramma, 1=fabrieksprogramma).

De informatie op het scherm knippert om aan te geven dat er iets gewijzigd is. U kunt deze wijziging bevestigen door op de groene **OK** toets te drukken.


Uw voorkeuren instellen

• Zomer-/wintertijdaanpassing in- of uitschakelen

Druk tweemaal op de **TIJD**  toets.

Op het scherm verschijnt *AUTO ZO/WI TIJD*.

Selecteer met behulp van de **TEMP**  of  toets de gewenste instelling (0=uitgeschakeld/uit, 1=ingeschakeld/aan).

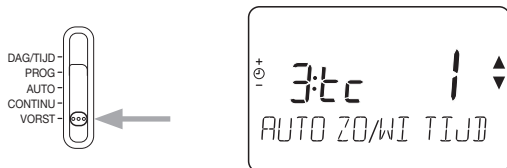

De informatie op het scherm knippert om aan te geven dat er iets gewijzigd is. U kunt deze wijziging bevestigen door op de groene **OK** toets te drukken.

d. Schuif de keuzeknop naar **AUTO**, **CONTINU** of **VORST** om het gebruikersmenu te verlaten.

Storingswijzer

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het scherm geeft niets weer.	Batterijen niet geplaatst.	Controleer of er batterijen in het batterijvak geplaatst zijn.
	Batterijen verkeerd geplaatst	Controleer of de batterijen correct geplaatst zijn (let op de polariteit).
	Batterijen leeg.	Vervang door nieuwe batterijen.
Het  symbool knippert in het scherm.	Batterijen zijn bijna leeg.	Vervang door nieuwe batterijen.
Het scherm toont het  symbool, maar het cv-toestel schakelt niet aan.	Er is geen verwarming nodig op dit moment.	De warmtevraag wordt naar de relaisdoos gestuurd als een waarde tussen 0 en 100%. De ketelrelaismodule zal de ketel op tijd inschakelen om aan de vraag te voldoen. Daarom zal het cv-toestel soms uit zijn, zelfs als het  symbool op het scherm staat. Om te controleren of de communicatie van de draadloze communicatie juist werkt, druk op de TEMP  toets om de temperatuur enkele graden boven de huidige ruimtetemperatuur in te stellen. Het cv-toestel zou na enkele seconden moeten aan gaan.
Op het scherm van de thermostaat verschijnt een knipperend symbool  .	Storing in de thermostaat.	Verwijder de batterijen en plaats ze vervolgens weer terug in de thermostaat. Neem contact op met de installateur, indien het symbool na een paar minuten niet verdwijnt.  .

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het scherm van de thermostaat werkt wel, maar het cv-toestel gaat niet aan.	Geen netspanning voor het verwarmingstoestel. Programma vraagt niet om warmte. Bedrading verkeerd aangesloten.	Controleer of de stekker van het cv-toestel in het stopcontact zit. Schuif de schakelaar naar CONTINU en druk op de TEMP  toets om de temperatuur te verhogen tot een paar graden boven de huidige kamertemperatuur. Het cv-toestel moet na een paar seconden aan gaan. Neem contact op met de installateur om de elektriciteitsvoorziening van uw cv-toestel en ketelrelaismodule te controleren, alsook de verbinding tussen cv-toestel en ketelrelaismodule.
De rode LED van de aan/uit ketelrelais module is continu AAN of knippert.	Draadloze communicatie is verbroken door slechte locatie van Chronotherm Wireless. Draadloze communicatiefout.	Befestig de Chronotherm Wireless op een goede locatie terug aan de muur of op het tafelstandaard op een plaats waar de draadloze communicatie betrouwbaar was. Neem contact op met de installateur of Resideo Infolijn. Opmerking: U kan uw cv-toestel handmatig bedienen, zelfs wanneer de draadloze communicatie verbroken is. U kan gebruik maken van de druktoets op de ketelrelais module om het cv-toestel in te schakelen.
De verwarming schakelt te langzaam of te snel AAN of UIT.	De thermostaat is niet correct ingesteld voor uw systeem.	De reactiesnelheid van het verwarmingssysteem is niet in overeenstemming met de instelling van de thermostaat. Wijzig eventueel het aantal schakelingen per uur. Neem contact op met de installateur of Resideo Infolijn.
Op het scherm verschijnt "INTERNE FOUT", een knipperend  symbool en de kamertemperatuur geeft continu "..." weer.	Het temperatuur-meetcircuit functioneert niet.	Neem contact op met de installateur of Resideo Infolijn.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik de lege batterijen van de de Chronotherm Wireless vervangen?

De thermostaat meet voortdurend het batterijniveau. Normaal gesproken gaan batterijen circa 2 jaar mee. Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt er een knipperend symbool in het scherm. Volg de stappen uit het hoofdstuk 'stap 1: de batterijen plaatsen' op pagina 3, maar vervang bij stap c de gebruikte door nieuwe.

NB: tijdens het vervangen van de batterijen blijven uw instellingen opgeslagen, maar het kan zijn dat u de tijd- en datuminstellingen naderhand moet corrigeren.

Waar plaats ik de kamerthermostaat indien ik gebruik maak van de tafelstandaard in plaats van het muurplaat?

Het is belangrijk om de thermostaat in een ruimte te plaatsen, waar de draadloze communicatie betrouwbaar is. Laat uw installateur controleren of de draadloze communicatie betrouwbaar is op de plaats waar u uw thermostaat wilt plaatsen.

Hoe kan ik voor de hele dag dezelfde temperatuur instellen?

Voor gebruik als een eenvoudige thermostaat met voor onbepaalde tijd dezelfde temperatuur, verplaatst u de keuzeknop naar **CONTINU**.

U kunt de temperatuur handmatig wijzigen met behulp van de **TEMP**  of  toets. Dat kan met stappen van 0,5°C tussen 5°C en 35°C.

De thermostaat handhaaft deze temperatuur totdat een andere bedieningswijze of temperatuur gekozen wordt.

Kan ik mijn Chronotherm Wireless ook voor koeling gebruiken?

Ja, als uw systeem correct ingesteld is, kunt u de thermostaat ook gebruiken voor koeling. U kunt dan tussen de verwarmings- en koelstand schakelen door tegelijk de **TEMP** ▲ of ▼ toets 5 seconden ingedrukt te houden, ongeacht de bedieningswijze **AUTO**, **CONTINU** of **VORST**. Op het scherm verschijnt even **KOELEN** om aan te geven dat de koelstand ingeschakeld is.

Onderstaande tabel toont de fabrieksinstellingen voor het koelprogramma, maar deze kunnen op dezelfde wijze als het verwarmingsprogramma aangepast worden.

Maandag t/m vrijdag

Periode	1	2	3	4	5	6
Tijd	6:30	8:00	12:00	14:00	18:00	22:30
Temperatuur	24°C	28°C	24°C	28°C	24°C	24°C

Zaterdag & zondag

Periode	1	2	3	4	5	6
Tijd	8:00	10:00	12:00	14:00	18:00	23:00
Temperatuur	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C

Opmerking: Enkel mogelijk indien het koelsysteem ook via OpenTherm®-communicatie kan werken.

Hoe kan ik controleren of de thermostaat werkt, als er iets gebeurt met mijn verwarmingssysteem?


Raadpleeg het voorgaande hoofdstuk Storingswijzer. Als het probleem dan nog niet opgelost kan worden, kunt u contact opnemen met uw installateur. De thermostaat mag uitsluitend geopend of verwijderd worden door een erkend vakman om mogelijk letsel door een elektrische schok en/of schade aan het apparaat te voorkomen.

Veelgestelde vragen


Hoe haal ik de Chronotherm Wireless van de muurplaat of tafelstandaard?

Na het beëindigen van het programmeren, bevestig steeds de Chronotherm Wireless terug op de muurplaat of tafelstandaard.


Muurplaat

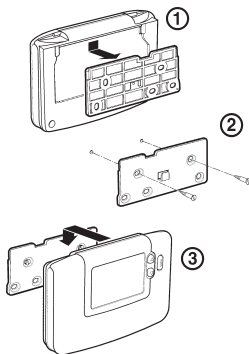

Tafelstandaard

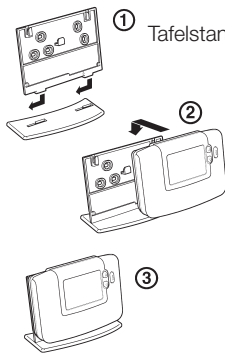

Aan/uit ketelrelaismodule bedieningslayout

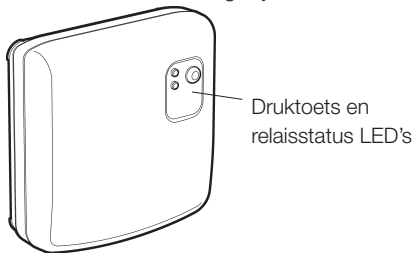

Wat betekent het, als de groene LED van de ketelrelaismodule AAN is?

De groene LED geeft de normale werking weer van de draadloze module. Wanneer de groene LED AAN is, dan is ook het cv-toestel AAN. Wanneer de LED UIT is, dan is ook het cv-toestel UIT.

Veelgestelde vragen

Het opstellen van uw programma

Programma voor maandag

Periode	Aanvangstijdstip	Temperatuurinstelling
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Programma voor dinsdag

Periode	Aanvangstijdstip	Temperatuurinstelling
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Programma voor woensdag

Periode	Aanvangstijdstip	Temperatuurinstelling
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Programma voor donderdag

Periode	Aanvangstijdstip	Temperatuurinstelling
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Het opstellen van uw programma

Programma voor vrijdag

Periode	Aanvangstijdstip	Temperatuurinstelling
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Programma voor zaterdag

Periode	Aanvangstijdstip	Temperatuurinstelling
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Programma voor zondag

Periode	Aanvangstijdstip	Temperatuurinstelling
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Hulp nodig?

Postbus 12020

1100 AR Amsterdam

Tel.: 020 - 7033500



resideo

Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 4,
1180 Rolle, Switzerland

www.resideo.com

Country of origin : UK

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.

This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

42011077-709

NL2P-1456NL01 R0520

Printed in EU