


Installations- og betjeningsvejledning

## Kannettava, langallinen & langaton ovikello

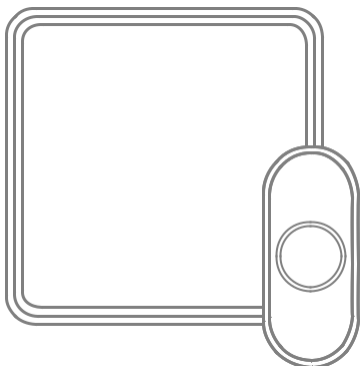

DC915/7XX

DW915XX

Dansk

### Forberedelse


Indholdet varierer afhængigt af dit kit



Dørklokke



Monteringsbeslag til væg.  
Kun DC91X modeller



monteringsbeslag til væg.  
Kun DW915 modeller



Raw-plugs



Rundhovede skruer



USB kabel. Kun DC917 versioner




CR2032 paristo



Flad Hovedet sk



Tryk-knap



Montagebeslag og dobb. klæbende tape

Indholdet varierer afhængigt af dit kit



Stjerneskrueetrækker  
Kærveskrueetrækker  
Bor (6mm.)



4 stk. C Alkaline batterier

Trykknappen, der følger med dette sæt, er trådløst forbundet med dørklokken. Hvis den ikke er det, se "Forbind en trykknop" på side 8. Trykknop modellen og indhold kan variere fra det, som er vist ovenfor.

# Oversigt

Følg blot disse enkle trin:

1. Indsæt batterier.
2. Opsæt dørklokken og indstil dine præferencer.
3. Installer dørklokke og trykknop.



# Sikkerhed

Før du fortsætter med installationen, skal du være opmærksom på følgende sikkerhedsadvarsler:

- Følg altid producentens anvisninger, når du bruger elværktøj og bær passende beskyttelsesudstyr (f.eks. beskyttelsesbriller), når du borer huller osv.
- Før boring af huller i vægge, skal du kontrollere for skjulte strømledninger og vandrør. Kabel-/ rørlokaliseringsudstyr anbefales, hvis du er i tvivl.

# Montering

Vælg en placering, der ikke er i nærheden af en varmekilde eller på noget, der bevæger sig (som en dør). Ved fritstående placering, skal du vælge et sted, hvor dørklokken er let at se og høre.

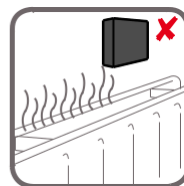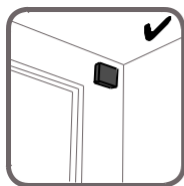


## Installer dørklokke


Hvis ikke du monterer dørkl. på væggen, skal du placere hvor du vil have den.

1. Skru monteringsbeslaget til dørklokken på væggen ved hjælp af de medfølgende skruer og plugs (hvis nødvendigt).

Bor 6mm. huller til plugs.



Til DC9XX model.

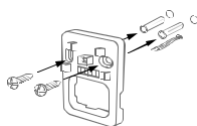


Til DW9XX model.


2. Hæng dørklokken på monteringsbeslaget.




## Ledningsdiagrammer (Kun DW9XX modeller)

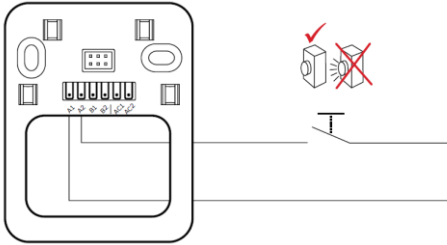


- Potentielfri forbindelse af en ledningsført trykknop
- Der kan tilsluttes en ekstra ledningsført trykknop (klemmerne B1 & B2)
- DCP917, DW915 batteri/batterier skal indsættes

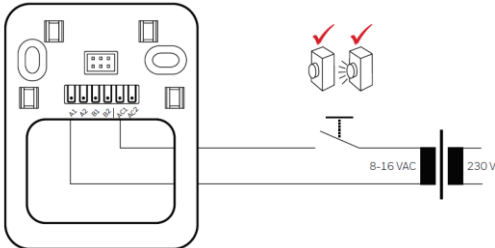

- Trådløs udvidelse af en ledningsført dørklokke / intercom-system
- Der kan tilsluttes en ekstra ledningsført trykknop (klemmerne B1 & B2)
- Udskiftning af det eksisterende dørklokkesystem med DW915 / DW315
- DCP917, DW915 batteri/batterier skal indsættes

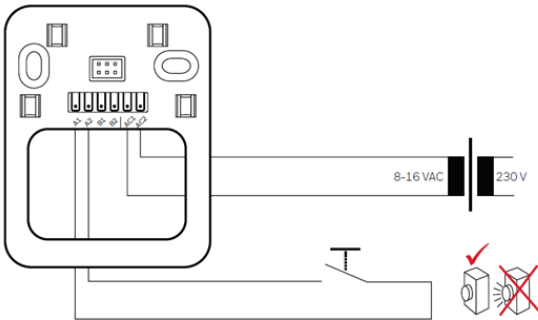

- Direkte tilslutning af en strømforsyning (kun til DW9 ../ DW3 ..)
- Der kan tilsluttes en ekstra ledningsført trykknop (klemmerne B1 & B2)
- Batterier til DW915 ikke påkrævet

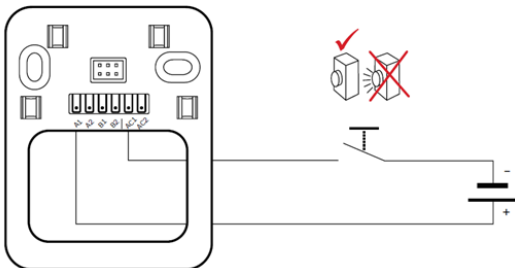

- Trådløs udvidelse af en kablet batteridrevet dørklokke (bemærk polariteten)
- DCP917, DW915 batteri/batterier skal indsættes


## Installer trykknop

1. Brug skrueerne til at montere montagebeslaget til trykknappen på det ønskede sted.

–ELLER–

Brug dobb. klæbende tape. Hvis du bruger tapen, skal du først rengøre overfladen.

2. Klik trykknappen fast på montagebeslaget.

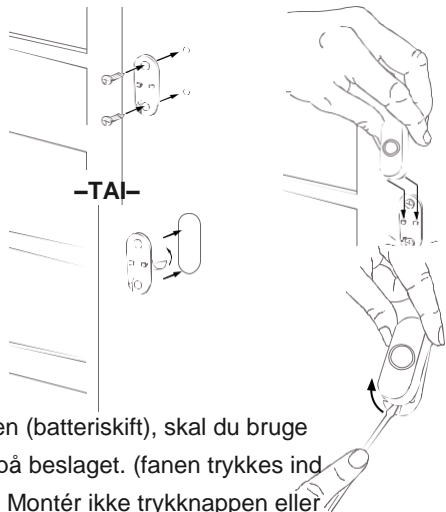


Bemærk: Hvis du skal fjerne trykknappen (batteriskift), skal du bruge en lille skruetrækker til at frigøre fanen på beslaget. (fanen trykkes ind hvorefter trykknappen kan afmonteres). Montér ikke trykknappen eller dørklokken på eller i nærheden af metalkonstruktioner (metalkarme).

Metalkonstruktioner inklusive uPVC-dørkarme (med metalforstærkning) kan reducere rækkevidden og forkorte batteri levetiden.

## Indsæt batterier

1. Åben batteridækslet og indsæt 4 stk. C alkaline batterier

2. Åbn batteridækslet til trykknappen, og indsæt CR2032 batteriet.

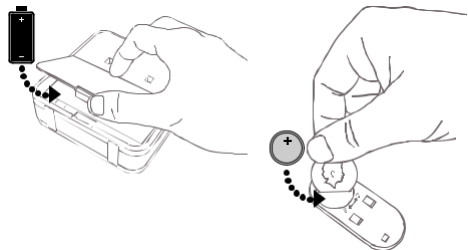

## Opsætning og betjening

Tryk på trykknappen for at teste om den er forbundet med dørklokken. Dørklokken lyser og ringer. Hvis ikke, skal du se "Tilslut en trykknop" på side 8.

## Skift melodi

Tryk på Melodi-knappen for at ændre dørklokke-melodien.

Hver gang du trykker på Melodi-knappen, ændres melodien. Stop med at trykke på Melodi-knappen, når du hører den ønskede melodi.

Hvis du har flere trykknapper forbundet med dørklokken, kan du vælge melodien til den sidste trykknop der blev udløst.

Tryk på trykknappen. (For hver ny trykknop skal du sikre dig, at den først er forbundet. Se "Tilslut en trykknop" på side 8.)

Indenfor 12 sekunder skal du trykke på Melodi-knappen, indtil den ønskede melodi er valgt.




Ding Dong  
Westminster  
Piano  
Fantasy  
Marimba  
Bell

Soft Alert  
Smart Sax  
Din egen melodi  
(enhver MP3-fil,  
som du kopierer  
til dørklokken)


## Skift lysmønster

Tryk på sollys-knappen for at skifte lys, der blinker, når dørklokken ringer.

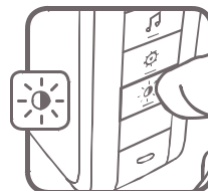

Tryk på sollys-knappen

1 gang

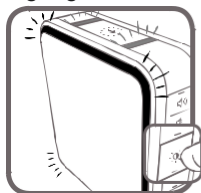


Halo-lys og  
top LED-lys

2 gange



Kun Halo-lys

3 gange

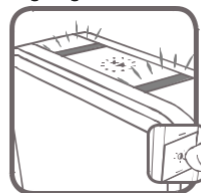

Kun top LED-lys

4 gange




Ingen lys

## Skift Halo-lysfarve

Tryk på trykknappen.

Inden for 12 sekunder skal du trykke på sollys-knappen.

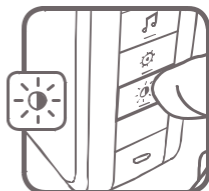


Hver gang du trykker på sollys-knappen, skifter halo-lyset farve. Stop med at trykke på sollys-knappen, når du ser den farve du ønsker:

Lyseblå  
Hvid  
Rød  
Mørkeblå

Grøn  
Lilla  
Gul


## Juster lydstyrken

Tryk på lydstyrke op eller lydstyrke ned knapperne for at justere lydstyrken på dørklokken.

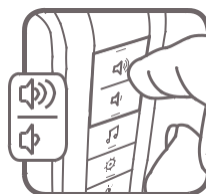

## Gør dørklokken lydløs

Tryk på Lydløs-knappen for at gøre dørklokken lydløs.

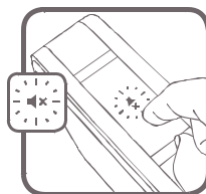

## Mykistykens sætö

Du kan også gøre dørklokken lydløs i bestemte tidsrum.

Tryk på Lydløs-knappen ...

	Lydløs knappen viser	Dørklokken er lydløs		Lydløs knappen viser	Dørklokken er lydløs
1 gang		dørklokken er lydløs	4 gange		9 timer
2 gange		3 timer	5 gange		12 timer
3 gange		6 timer	6 gange		ikke længere lydløs

Det er også lettere at slå lydløs funktionen fra dørklokken igen, ved at trykke og holde på lydløs-knappen, indtil den bipper.


# Tilbehør

Du kan tilslutte op til 6 stk. ekstra tilbehør til din dørklokke, inklusive andre trykknapper, vindues- & døråbningssensorer og bevægelsessensorer.

Hvis du prøver at tilslutte mere tilbehør end det maksimale antal, lyder dørklokken med to bip.

## Tilslut en bevægelsessensor


1. Tryk på Indstillings-knappen på dørklokken og hold den inde i tre sekunder.  
Halo-lyset blinker gult i cirkler.
2. Inden for 20 sekunder efter at have trykket på indstillingsknappen, vink eller foretag en anden form for bevægelse foran bevægelsessensoren.

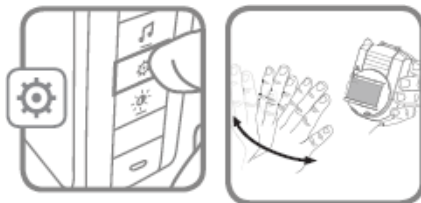

Før du forbinder din udendørs bevægelsessensor, skal du justere dens indstillinger:

Drej lyskontrol og tidsstyrings knapperne helt modsat uret til deres minimumsindstilling.

Sørg for, at din sensor er i dagtilstand. Dette vises ved at skydeknappen er i venstre position (solsymbol).

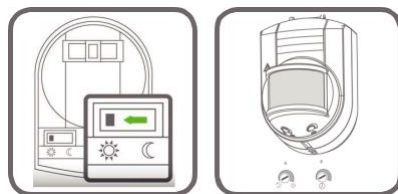

## Forbind en trykknop

Følg disse trin for også at ændre ringetone og halo lysfarve på en eksisterende dørklokke.



1. Tryk på Indstillings-knappen på dørklokken og hold den inde i tre sekunder.

Halo-lyset blinker gult i cirkler.

2. Tryk på trykknappen.

3. Inden for 12 sekunder efter at have trykket på trykknappen, skal du trykke på Melodi-knappen for at vælge ringetonen til den pågældende trykknop.

4. Inden for 12 sekunder efter, at du har trykket på dørklokken, skal du trykke på sollys-knappen for at vælge en halo-lysfarve for den pågældende trykknop.

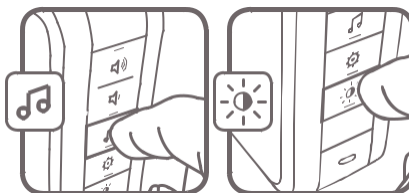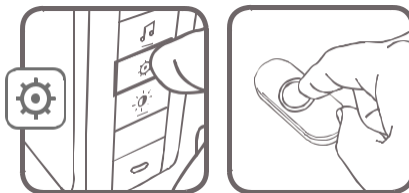

## Tilpas din dørklokke (Kun model DC917XX)


Du kan tilpasse din dørklokke til at afspille en del af en hvilken som helst sang eller lyd, som du vælger.

Du kan også oprette et hemmeligt banke på signal.

### Din melodi

Du kan installere en hvilken som helst MP3-fil som en tilpasset melodi.

1. Tilslut USB-kablet til dørklokken, og derefter i en computer.
2. Brug din computer til at kopiere den ønskede melodi (kun MP3-format) til dørklokken. Dørklokken opretter forbindelse til din computer som et eksternt drev.
3. Følg "skift melodi" proceduren på side 5 for at vælge din melodi.

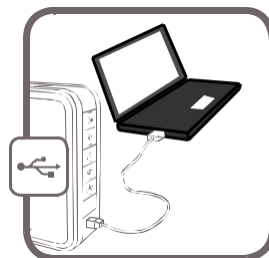

4. Tryk på trykknappen, og din melodi afspilles i op til 15 sekunder. USB-kablet kan tænde for dørklokken, hvis det er tilsluttet et USB-opladningsstik. Denne funktion fungerer ikke, når den er tilsluttet en computer.



## Hemmeligt banke på signal

For hver trykknop kan du indstille et hemmeligt banke på signal, der har en anden ringetone og halo lysfarve. Hemmeligt banke på signal udløses ved hurtigt at trykke på trykknappen 3 gange.

1. Tryk hurtigt på trykknappen 3 gange.
2. Inden for 12 sekunder efter at have trykket på trykknappen, skal du trykke på Melodi-knappen for at vælge ringetonen til det hemmelige banke på signal.
3. Inden for 12 sekunder efter at have trykket på trykknappen, skal du trykke på sollys-knappen for at vælge en halo lysfarve til det hemmelige banke på signal.

## Indbygget rækkevidde forlænger funktion

Serie 9 dørklokkerne har en indbygget rækkevidde forlænger funktion, hvilket betyder, at når den modtager et signal fra en forbundet trykknop, vil den automatisk forlænge signalet i et område indenfor 200meter i diameter.

Den eneste betingelse er at forbinde trykknappen eller trykknapperne til alle de dørklokker, som ønskes anvendt til at blive udløst af rækkevidde forlænger.

## Vedligeholdelse

Din dørklokke og trykknop kræver ingen vedligeholdelse bortset fra udskiftning af batterier med jævne mellemrum.

Hvis du bruger de korrekte batterier, er levetiden cirka:

- Op til 5 år for dørklokken; udskiftes med 4 stk. C alkaline batterier
- Op til 2 år for trykknappen; udskiftes med CR2032 lithiumbatteri

## Underretning om lavt batteri

Når batteriniveauet er lavt på de bærbare dørklokker (batterimodellerne), blinker halo-lysets nederste kant gult hvert 6. sekund, indtil batterierne udskiftes.

Når batteriniveauet i trykknappen er meget lavt, høres to biplyde efter den normale melodi.

## Reset (fabriksindstillinger)

Denne proces fjerner alle forbindelser til tilbehør, inklusive trykknappen, der fulgte med denne dørklokke:

1. Fjern et enkelt batteri fra dørklokken.
2. Tryk på indstillingsknappen og hold den inde, og indsæt batteriet igen på samme tid.
3. Halo-lyset cirkler gult, og dørklokken vender tilbage til fabriksindstillingerne.

## Specifikationer

	Dørklokke	Tryknap
Driftstemperatur	-5°C - 40°C	-20°C - 50°C
HoneywellHome ActivLink™	868 MHz	868 MHz
Rækkevidde (åbent terræn)	200 mtr.	200 mtr.
Lydniveau (normalt)	90 dB	-
Batteri type	C alkaline (x 4)	CR2032
Batteri levetid (5 aktiveringer /dag)	Op til 5 år	Op til 2 år
Regn/tæthed	Ikke relevant	IP55

## Fejlfinding

Hvis	Gør følgende
Dørklokken fungerer ikke	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tryk på Lydløs-knappen, indtil alle lysene i knappen er slukket. Sørg for, at de korrekte batterier er installeret (4 stk. C alkaline, 1 CR2032) og med den rigtige polaritet.</li><li>Dørkl. er måske uden for rækkevidde; prøv dørknl. på et sted nærmere</li><li>3. trykknappen.</li><li>4. Forbind dørklokken igen. Se "Forbind en tryknap" på side 8.</li><li>5. Kontroller alle batterier, og udskift om nødvendigt.</li><li>Kontroller, om LED signalet på senderne fungerer, når de aktiveres</li><li>6. (eks. rød ring omkring ringetryk).</li><li>7. Kontroller, om dørklokken er i lydløs tilstand.</li><li>8. Kontroller, at senderen er forbundet med dørklokken. *</li></ol>
To 'bip' lyde høres efter den normale melodi	Udskift batteriet i trykknappen med et nyt, type CR2032.
Halo-lyset blinker gult ved den nederste kant	Udskift batterierne i dørklokken med 4 stk. nye C alkaline batterier
Rækkevidden er begrænset	Metalkonstruktioner/karme, inklusive uPVC-dørkarme (med metalforstærkning) kan reducere rækkevidden og forkorte batteri levetiden. Monter ikke trykknappen eller dørklokken på eller i nærheden af <ol style="list-style-type: none"><li>1. metalkonstruktioner (metalkarme)</li><li>2. Flyt dørklokken tættere på cc.. Svage batterier reducerer rækkevidden. Under kolde forhold (under 5 °C) kan det</li><li>3. være nødvendigt, at udskifte batteriet i trykknappen oftere.</li></ol>

\* Under disse scenarier betragtes trykknappen som "senderen". Andre eksempler på sendere er den trådløse bevægelsessensor (PIR) sensor eller den trådløse dør-& vinduesensor.



Resideo Inc., 1985 Douglas Drive North  
Golden Valley, MN 55422

[www.resideo.com](http://www.resideo.com)

©2019 Resideo Technologies, Inc.  
All rights reserved. The Honeywell Home trademark is used under  
license from Honeywell International Inc.  
32343181-001 Rev.A  
Printed in U.S.

