



Thermostat T4


Thermostat programmable

FR

Guide d'installation rapide

Compatible avec les appareils tout ou rien 24-230 V tels que les chaudières à gaz, chaudières combinées et vannes de zone. Cet appareil **n'est pas** compatible avec les chauffages électriques 230V.

Installation en 3 étapes...

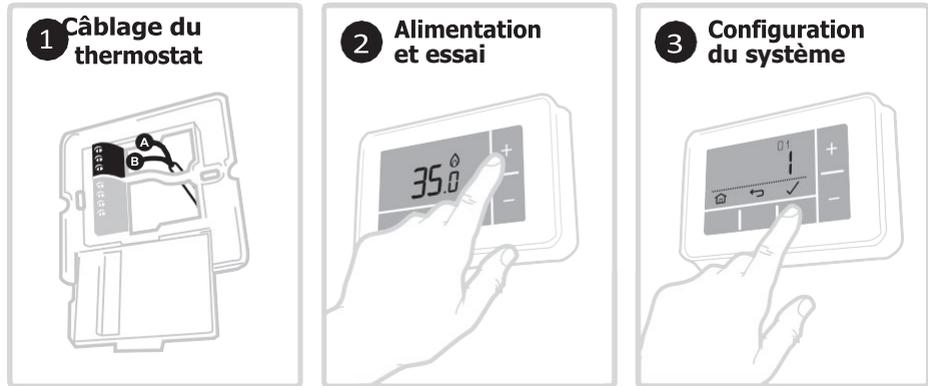


L'installation doit être réalisée par une personne compétente.
Par mesure de sécurité, assurez-vous que l'alimentation électrique générale est coupée avant de toucher à un câble.

32318056-003 B


1 Câblage du thermostat

Choisissez un emplacement à l'abri des courants d'air, de la lumière directe du soleil ou des sources de chaleur, en sorte que le câblage entre la chaudière et le thermostat puissent cheminer aisément.

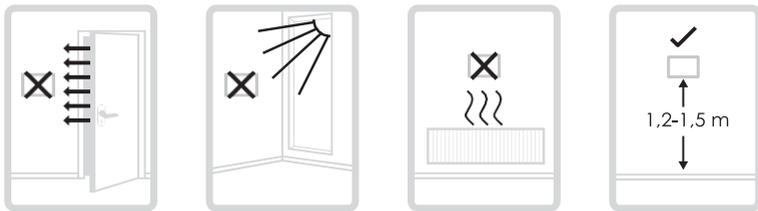



A) Utilisez un tournevis pour d'éclipser le thermostat du support mural et avoir accès aux fils de raccordement.

B) Reliez les fils en respectant les schémas de câblage puis refermez le couvercle.

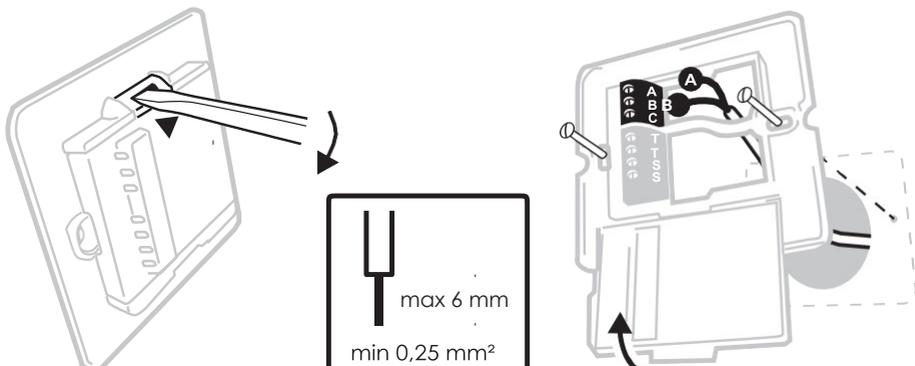

Chaudière conventionnelle 230 V


Chaudière combinée

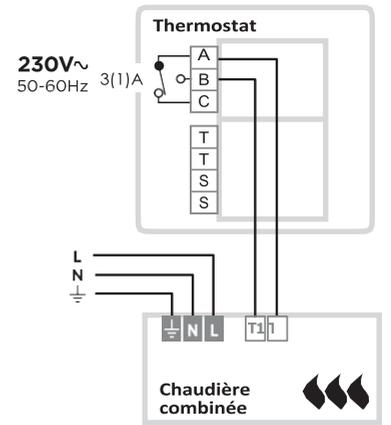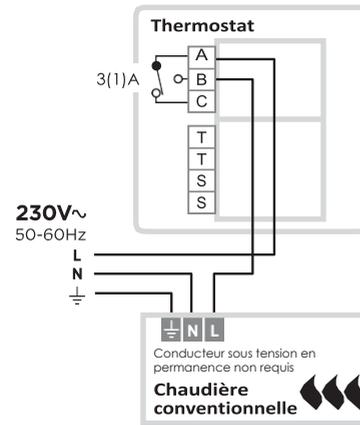

⚠
Pour éviter qu'un fil dénudé ne soit à l'origine d'un court-circuit -


- Si vous utilisez des câbles multibrins : Ne dénudez le câble que sur la longueur requise pour que les brins puissent être solidement fixés dans le bornier.
- Si vous utilisez des câbles monobrins : Liez-les ensemble au moyen d'un collier, aussi près que possible du bornier.

Vanne de zone à 2 ports

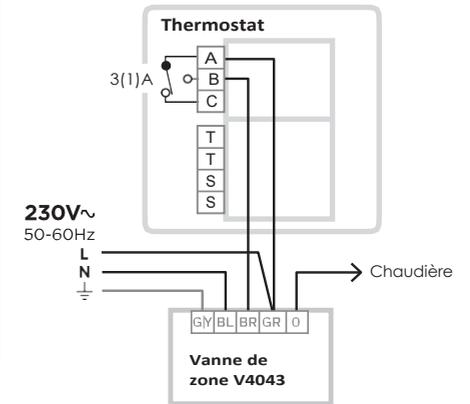

2 Alimentation et essai


A) Alimentez le thermostat
Retirez la languette d'isolation des piles et placez le thermostat sur le support mural.

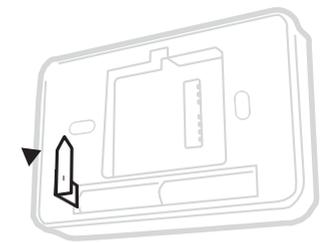

B) Alimentez le système de chauffage
et procédez à un bref essai fonctionnel du thermostat pour vous assurer qu'il met la chaudière en service.


Appuyez sur le bouton + pour augmenter la température au maximum puis **assurez-vous que la chaudière se met en service**
- L'icône de demande de chaleur présente sur le thermostat doit être **on**.

En ce cas, appuyez sur le bouton - pour diminuer la température au minimum et **assurez-vous que la chaudière se met hors service**
- L'icône de demande de chaleur présente sur le thermostat doit être **off**.

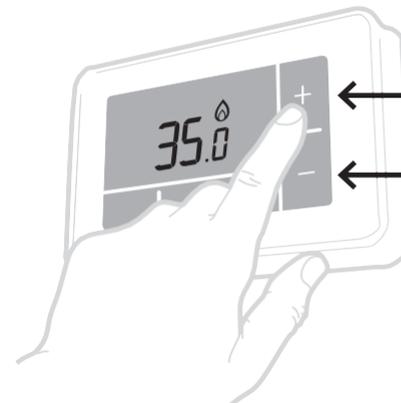


3 Configuration du système


Des réglages spécifiques de thermostat et de fonctionnement du système de chauffage sont accessibles via le menu des réglages avancés. Appuyez sur et sur et maintenez la pression sur ces boutons jusqu'à ce que l'afficheur change (environ **3 secondes**).

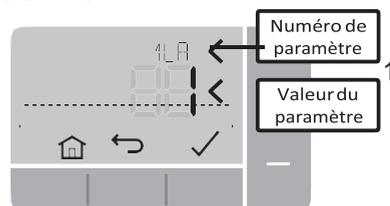


A) Appuyez sur le bouton et pour naviguer dans la liste des paramètres

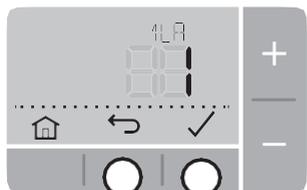

B) Appuyez sur le bouton et pour modifier un paramètre

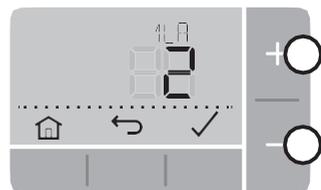

C) Appuyez sur le bouton pour sauvegarder les modifications (ou appuyez sur pour annuler les modifications)

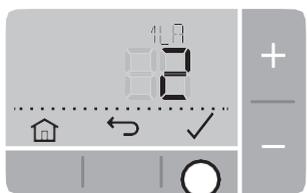

D) Appuyez sur le bouton pour quitter le menu des réglages avancés et sauvegarder les modifications




Ajout d'un capteur de température à distance

Un capteur de température à distance peut

être ajouté au thermostat si, pour diverses raisons, le thermostat doit être installé dans un endroit de la pièce différent de celui où il est souhaitable de mesurer la température.

Si un capteur à distance est

ajouté, le paramètre N° 8 SS doit prendre la valeur « 1 ».

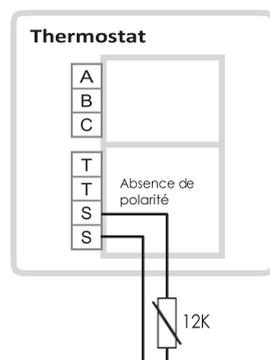

Paramètres

N°	Description	Réglages (valeur par défaut en gras)
1	LA Langue	1 = EN , 2 = NL, 3 = FR, 4 = DE, 5 = ES
2	CR Cycle de chauffage (cycles/h)	3 (Chaudière à mazout / Moteur thermique) 6 (Gaz / combi / vanne de zone) 9 12
3	OT Durée minimale de marche	1 - 5 (minutes) (Réglé à 4 minutes pour une chaudière à mazout)
4	LL Limite inférieure de température	5 - 21 (°C)
5	UL Limite supérieure de température	21 - 35 (°C)
6	SO Options de programme	1 = Différents programmes journalier possibles 2 = 5 programmation de lu. à ve. + 2 programmation weekend 3 = Programme identique pour chaque jour de la semaine
7	NP Nombre de commutations par jour	4 ou 6
8	SS Détecteur à distance câblé	0 = Pas de détecteur distant , 1 = Détecteur distant câblé
9	LC Mode Sécurité intrinsèque	0 = Chaudière à l'arrêt , 1 = Chaudière Marche 20% / Arrêt 80%
10	BL Rétroéclairage	0 = Non, 1 = Marche (uniquement sur demande)
11	CL Format de l'heure	0 = 24 heures , 1 = AM/PM
12	DS Changement d'heure l'été	0 = Non, 1 = Automatique
13	TO Écart d'affichage de température	+/-1,5°C
15	SD Rétablissement des valeurs par défaut de programme	0, 1 = Rétablir
16	FS Rétablissement des réglages usine	0, 1 = Rétablir

Dépannage

Que se passe-t-il ?	Ce que peut vouloir dire que...	Comment modifier/changer...
Le Thermostat n'affiche rien	Les piles sont usagées, mal installées, ou encore la languette d'isolation n'a pas été retirée	Détachez le thermostat de son support mural et vérifiez les piles - le cas échéant, remplacez-les
Afficheur =	L'énergie des piles est très faible	Détachez le thermostat de son support mural et remplacez les piles dès que possible
Afficheur =	Capteur de température défectueux	Remplacez le thermostat ou vérifiez son câblage avec le capteur de température distant s'il à distance, si nécessaire
Le thermostat affiche une demande de	L'eau de la chaudière est déjà à la température voulue	Conduite normale - attendez que la température de l'eau baisse
chaleur mais la chaudière ne répond pas	Défaut de connexion des câbles	Vérifiez le câblage au niveau des bornes du thermostat et de la chaudière

Conforme aux exigences de protection des directives suivantes :
CEM : 2014/30/EU et LVD : 2014/35/EU

ErP : Classe IV (+2%), (EU) 811/2013

WEEE Directive 2012/19/EU - Déchets d'équipements électroniques et électriques (DEEE)

À la fin de la vie du produit, le déposer avec son emballage dans un centre de recyclage. Ne vous débarrassez pas du produit comme s'il s'agissait d'ordures ménagères. Ne jetez pas le produit dans un feu.



resideo
www.resideo.com

Resideo Sarl
72 Chemin de la Noue
74380 Cranves Sales
Phone: +33 (0) 4 50 31 67 30
homecomfort.resideo.com/fr

© 2020 Resideo Technologies, Inc. Tous droits réservés. La marque Honeywell Home est utilisée sous licence Honeywell International Inc. Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses filiales.