

Honeywell Home

T6812A1000

Digital Thermostat


GB Installation Guide

CAUTION: ELECTRICAL HAZARD. Can cause electrical shock or equipment damage. Disconnect power before removing cover.



Terminal	Designations
L	Live
Ch/Cc	Heating close / Cooling close
W/Y	Heating open / Cooling open
N	Neutral
Gl	Low fan speed
Gm	Medium fan speed
Gh	High fan speed

Wiring


Typical wiring for ON / OFF control in 2 pipe systems (VC4 valves)

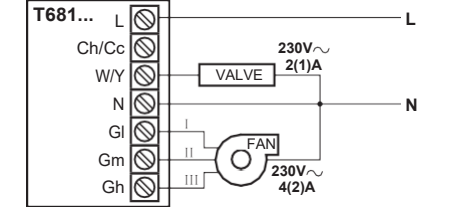

Typical wiring for ON / OFF control in 2 pipe systems (VC6 valves)

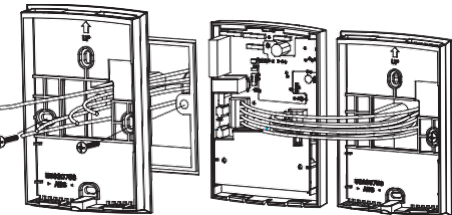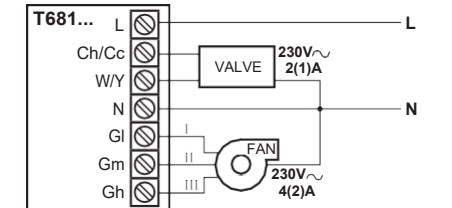

Thermostat Installation

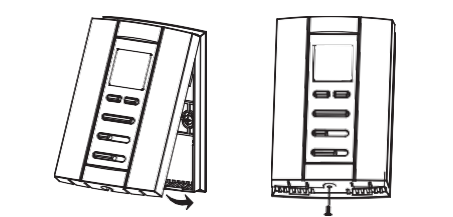

Installer Parameters Table

Nº	Parameter	Setting
1	System type	0 = 2 pipe system, heat only 1 = 2 pipe system, cool only 2 = 2 pipe system, heat or cool, manual changeover (default)
9	Temperature Scale	0 = °F 1 = °C (default)
13	Cycles Per Hour value for HEATING	1 - 12 (default = 4)
14	Cycles Per Hour value for COOLING	1 - 6 (default = 3)
18	Temperature display offset	-2.0°C to +2.0°C increment 0.5°C / -4°F to +4°F increment 1.0°F (default = 0°)
19	Temperature display mode	0 = Display room temperature (default) 1 = Display setpoint
20	Heating range stops	10 - 32°C (default maximum = 32°C) / 50 - 90°F (default maximum = 90°F)
21	Cooling range stops	10 - 32°C (default minimum = 10°C) / 50 - 90°F (default minimum = 50°F)
22	Keypad lockout	0 = All keys available (default) 1 = All keys locked

Honeywell Home

T6812A1000

Thermostat numérique

FR Guide d'installation


PRECAUTION : DANGER ELECTRIQUE. Peut provoquer un choc électrique ou des dégâts. Débranchez de l'alimentation électrique avant de retirer le couvercle.

Désignation des bornes



Borne	Description
L	Phase
Ch/Cc	Fermeture chauffage / Fermeture refroidissement
W/Y	Ouverture chauffage / Ouverture refroidissement
N	Neutre
Gl	Faible vitesse du ventilateur
Gm	Vitesse moyenne du ventilateur
Gh	Vitesse élevée du ventilateur

Câblage

Câblage typique pour une commande MARCHE/ARRET dans des ensembles à 2 conduites (vannes VC4)

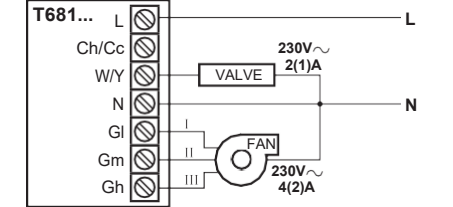

Câblage typique pour une commande MARCHE/ARRET dans des ensembles à 2 conduites (vannes VC6)

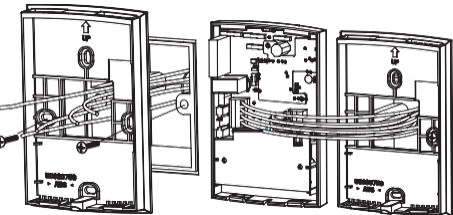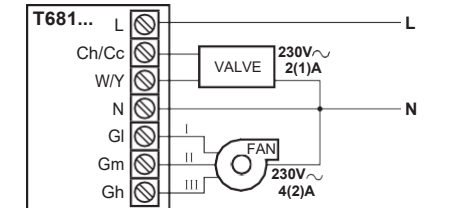

Installation du thermostat

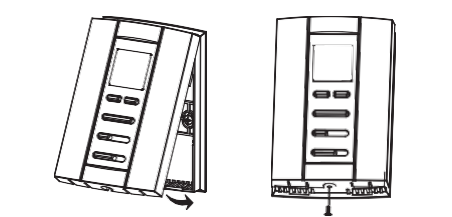


Tableau des paramètres de l'installateur

Nº	Paramètre	Réglage
1	Type d'ensemble	0 = ensemble à 2 conduites, chauffage uniquement 1 = ensemble à 2 conduites, refroidissement uniquement 2 = ensemble à 2 conduites, chauffage ou refroidissement, changement manuel (par défaut)
9	Echelle de température	0 = °F 1 = °C (par défaut)
13	Cycles par heure pour le CHAUFFAGE	1 - 12 (par défaut = 4)
14	Cycles par heure pour le REFROIDISSEMENT	1 - 6 (par défaut = 3)
18	Décalage d'affichage de température	-2,0°C à +2,0°C par incréments de 0,5°C / -4°F à +4°F par incréments de 1,0°F (par défaut = 0°)
19	Mode d'affichage de température	0 = Affichage de la température ambiante (par défaut) 1 = Affichage du point de consigne
20	Limites de plage de chauffage	10 - 32°C (maximum par défaut = 32°C) / 50 - 90°F (maximum par défaut = 90°F)
21	Limites de plage de refroidissement	10 - 32°C (minimum par défaut = 10°C) / 50 - 90°F (minimum par défaut = 50°F)
22	Verrouillage du bloc de touches	0 = Toutes les touches sont disponibles (par défaut) 1 = Toutes les touches sont verrouillées

Honeywell Home

T6812A1000

Digitale thermostaat

NL Installatiegids


LET OP: ELEKTRISCH GEVAAR. Kan elektrische schok of beschadiging van apparatuur veroorzaken. Ontkoppel voeding alvorens klep te verwijderen.

Aanduiding van aansluitpunten



Aansluitpunt	Beschrijving
L	Spanning
Ch/Cc	Verwarmen gesloten / Koelen gesloten
W/Y	Verwarmen open / Koelen open
N	Neutraal
Gl	Lage snelheid van ventilator
Gm	Gemiddelde snelheid van ventilator
Gh	Hoge snelheid van ventilator

Bedrading


Gebruikelijke bedrading voor AAN / UIT bij twee buizensystemen (VC4-kleppen)

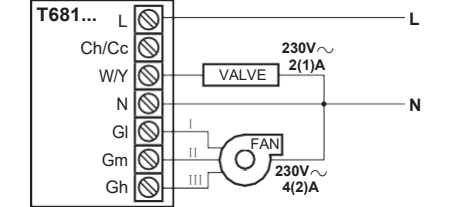

Gebruikelijke bedrading voor AAN / UIT bij twee buizensystemen (VC6-kleppen)

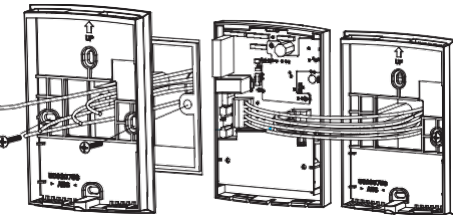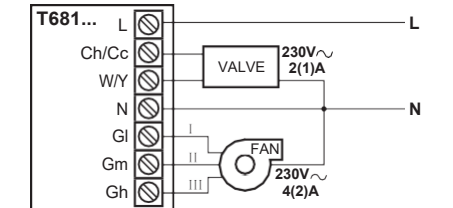

Installatie van thermostaat

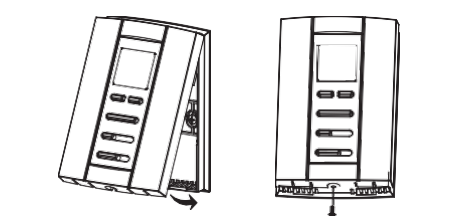

Parametertabel voor installateurs

Nº	Parameter	Instelling
1	Type systeem	0 = twee buizensysteem, alleen verwarming 1 = twee buizensysteem, alleen koeling 2 = twee buizensysteem, verwarming of koeling, handmatige omschakeling (standaard)
9	Temperatuurschaal	0 = °F 1 = °C (standaard)
13	cycli per uur waarde voor VERWARMING	1 - 12 (standaard = 4)
14	cycli per uur waarde voor KOELING	1 - 6 (standaard = 3)
18	Compensatie temperatuurwaarde	-2.0°C tot +2.0°C in stappen van 0.5°C / -4°F tot +4°F in stappen van 1.0°F (standaard = 0°)
19	Temperatuurweergavemodus	0 = Kamertemperatuur weergeven (standaard) 1 = Ingestelde temperatuur weergeven
20	Verwarmingsbereikonderbrekingen	10 - 32°C (standaard maximum = 32°C) / 50 - 90°F (standaard maximum = 90°F)
21	Koelbereikonderbrekingen	10 - 32°C (standaard minimum = 10°C) / 50 - 90°F (standaard minimum = 50°F)
22	Toetsenpaneelvergrendeling	0 = Alle toetsen beschikbaar (standaard) 1 = Alle toetsen vergrendeld

Honeywell Home

T6812A1000

Termostato digital

ES Guía de instalación


PRECAUCIÓN: PELIGRO ELÉCTRICO. Puede provocar descargas eléctricas o daños en el equipo. Desconecte la alimentación antes de desmontar la cubierta.

Designaciones de terminales



Terminal	Descripción
L	Activo
Ch/Cc	Cierre de calefacción/Cierre de enfriamiento
W/Y	Apertura de calefacción/ Apertura de enfriamiento
N	Neutro
Gl	Velocidad de ventilador baja
Gm	Velocidad de ventilador media
Gh	Velocidad de ventilador alta

Cableado

Cableado típico para el control de ON/OFF en sistemas de dos tuberías (Válvulas VC4)

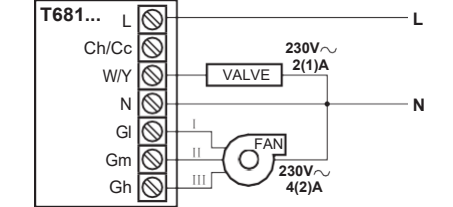

Cableado típico para el control de ON/OFF en sistemas de dos tuberías (Válvulas VC6)

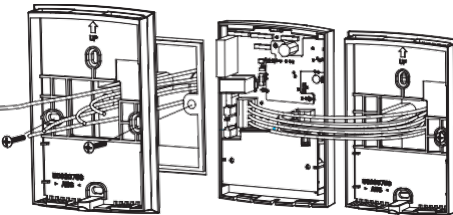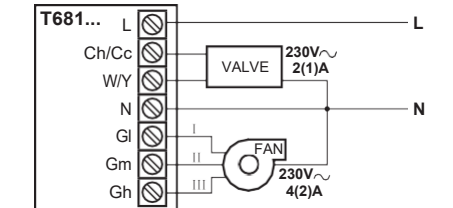

Instalación del termostato

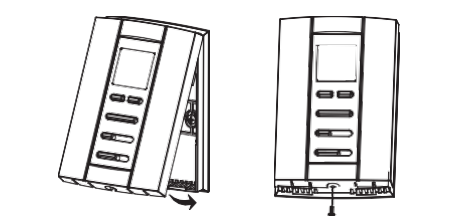


Tabla de parámetros de instalador

Nº	Parámetro	Ajuste
1	Tipo de sistema	0 = Sistema de 2 tuberías, sólo calefacción 1 = Sistema de 2 tuberías, sólo frío 2 = sistema de 2 tuberías, calor o frío, cambio manual (por defecto)
9	Escala de temperaturas	0 = °F 1 = °C (por defecto)
13	Ciclos por hora, valor para CALEFACCIÓN	1 - 12 (por defecto = 4)
14	Ciclos por hora, valor para ENFRIAMIENTO	1 - 6 (por defecto = 3)
18	Variación de visualización de la temperatura	De -2.0°C a +2.0°C incremento de 0.5°C / De -4°F a +4°F incremento de 1.0°F (por defecto = 0°)
19	Modo de visualización de la temperatura	0 = Visualizar la temperatura de sala (por defecto) 1 = Visualizar el punto de ajuste
20	El rango de calefacción se detiene	10 - 32°C (por defecto máximo = 32°C) / 50 - 90°F (por defecto máximo = 90°F)
21	El rango de enfriamiento se detiene	10 - 32°C (por defecto mínimo = 10°C) / 50 - 90°F (por defecto mínimo = 50°F)
22	Teclado numérico bloqueado	0 = Disponibles todos los botones (por defecto) 1 = Todos los botones bloqueados


Honeywell Home
T6812A1000
Termostato digital

ES Instrucciones de funcionamiento

Termostato



Visualización

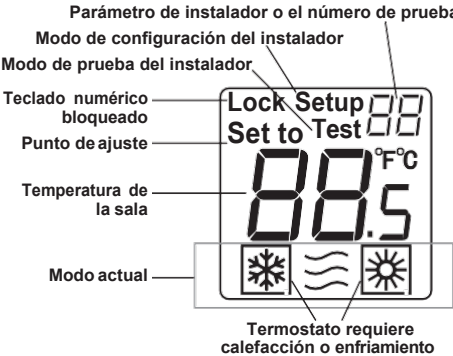

Funcionamiento del termostato

- 1. On / Off (Activado-Desactivado)
Active el interruptor de alimentación. El termostato entrará en el modo On / Off.
- 2. Interruptor del ventilador
Deslice el interruptor del ventilador para seleccionar la velocidad del ventilador:
(baja), (media), (alta).
- 3. Ajuste modo del sistema
Pulse el botón de modo para seleccionar (calor), (frío) o (sólo ventilación).
- 4. Ajuste de temperatura
En los modos de calor o frío, pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar el punto de ajuste deseado.

Consejos para la solución de problemas

Table with 2 columns: Si... and Entonces... containing troubleshooting steps for heating/cooling system not working, mode button not responding, and fan speed not working.


Honeywell Home
T6812A1000
Digitale thermostaat

NL Bedieningsinstructies

Thermostaat



Weergave

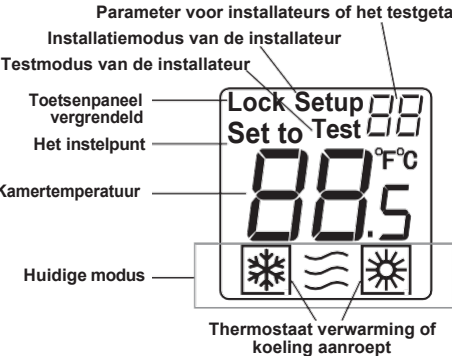

De thermostaatbedienen

- 1. Voeding aan/uit
Verschuif de aan-uitschakelaar. De thermostaat schakelt over op de modus Aan / Uit.
- 2. Ventilatorschakelaar
Verschuif de ventilatorschakelaar om de ventilatorsnelheid te selecteren:
Laag, Gemiddeld, Hoog.
- 3. Systeemmodusinstelling
Druk op de knop Modus om Verwarmen, Koelen of Alleen ventilator te selecteren.
- 4. Temperatuurinstelling
Druk in de modus Verwarmen of Koelen op de knop ▲ of ▼ om het gewenste instelpunt te selecteren.

Tips voor het oplossen van problemen

Table with 2 columns: Als... and Dan... containing troubleshooting tips for heating/cooling system not working, mode button not responding, and fan speed not working.


Honeywell Home
T6812A1000
Thermostat numérique

FR Mode d'emploi

Thermostat



Affichage

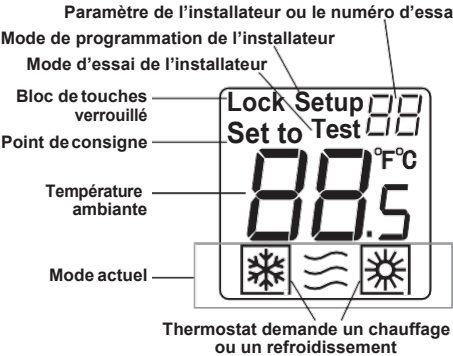

Fonctionnement de votre thermostat

- 1. Mise sous tension / Mise hors tension
Faites glisser le contacteur de marche. Le thermostat passe dans le mode Marche/Arrêt.
- 2. Contacteur du ventilateur
Faites coulisser le contacteur du ventilateur pour choisir la vitesse du ventilateur -
Faible, Moyenne, Élevée
- 3. Programmation du mode de l'appareil
Appuyez sur la touche de mode et choisissez
Chaud, Froid ou Ventilateur uniquement.
- 4. Réglage de la température
Dans le mode chaud ou froid, appuyez sur la touche ▲ pour augmenter la température ou sur la touche ▼ pour la diminuer afin de programmer le point de consigne souhaité.


Conseils de recherche des causes de pannes

Table with 2 columns: Si... and Alors... containing troubleshooting tips for heating/cooling system not working, mode button not responding, and fan speed not working.


Honeywell Home
T6812A1000
Digital Thermostat

GB Operating Instructions

Thermostat

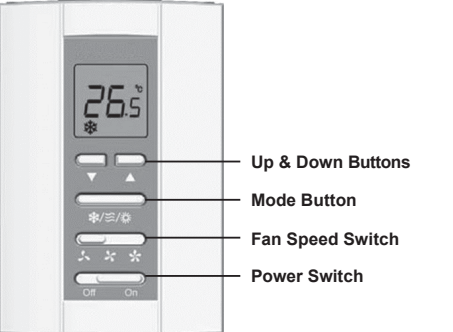

Display

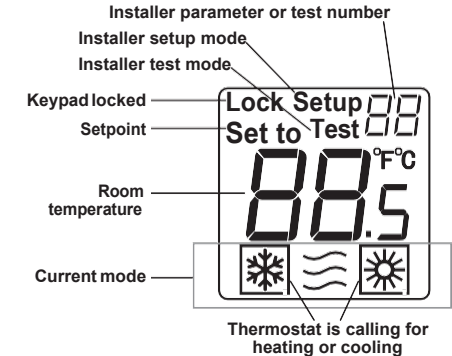

Operating your thermostat

- 1. Power On / Off
Slide the power switch. Thermostat will enter On / Off mode.
- 2. Fan speed switch
Slide the fan switch to select the fan speed
Low, Med, High.
- 3. System modesetting
Press the mode button to select
Heat, Cool or Fan only.
- 4. Temperature setting
In heat or cool mode, press the ▲ or ▼ button to select the desired setpoint.

resideo
www.resideo.com
Ademco 1 GmbH
Hardhofweg 40
74821 Mosbach
Phone: +49 1801 466 388
info.de@resideo.com
homecomfort.resideo
©2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc. This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc and its affiliates.

Troubleshooting Tips

Table with 2 columns: If... and Then... containing troubleshooting tips for heating/cooling system not working, mode button not responding, and fan speed not working.