


EA-RV 281

Zawór zwrotny antyskażeniowy
z możliwością nadzoru

Instrukcja montażu

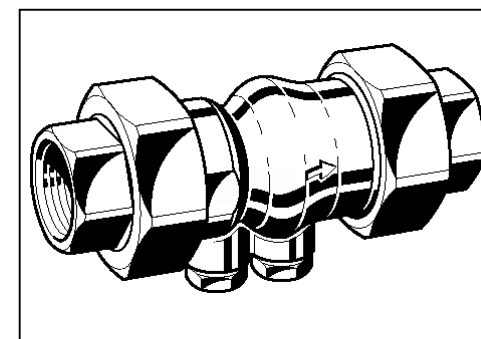

2. OBSŁUGA (rys. 2)

Skuteczność działania zaworów zwrotnych antyskażeniowych typu EA powinna być co 12 miesięcy badana przez osoby odpowiednio przeszkolone, a wyniki badań ewidencjonowane.

1. Zamknąć zawór 1.
2. Otworzyć zawór kontrolny 4. Poczekać na spłynięcie wody z odcinka pomiędzy zaworami 1 i 3. Jeśli wyciek wody nie ustaje, oznacza to uszkodzenie lub zanieczyszczenie zaworu. W takim przypadku powinien on być wymieniony lub naprawiony.
3. Zamknąć zawór kontrolny 4.
4. Otworzyć zawór odcinający 1.

3. ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Czynnik woda do 75°C
(krótkookresowo do 90 °C)
spr. powietrze, lekkie i średnie oleje opałowe, Kerosen, benzyna z zawartością aromatów < 15%

Ciśnienie pracy maks. 16 bar (1.6MPa)

Ciśnienie otwarcia ok. 5 kPa

UWAGA: Nie dla gazów poniżej 50 kPa, dla pary, ciężkich olejów oraz Benzolu

4. ROZMIARY PRZYŁĄCZY

gwint zewnętrzny obudowy 1/2" do 2"
A = z gw. wewnętrznym R1/2" - R2"
B = z króćcem do lutowania ø15, ø22, ø28, ø35, ø42, ø54

5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie powinno być:
 - w dobrym stanie
 - używane stosownie do zastosowania
 - używane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
2. Przestrzegać instrukcji montażu.
3. Niezwłocznie usunąć niesprawności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo.
4. Zawory EA-RV281 przeznaczone są do zastosowań zgodnych w niniejszą instrukcją

6. CZĘŚCI ZAMIENNE (rys. 3)


- 1 – Trzpień

1/2" - 5534900	3/4" - 5535100
1" - 5531500	1 1/4" - 5535300
1 1/2" - 5535500	2" - 5535700
- 2 - Sprężyna

1/2" - 2061400	3/4" - 2061500
1" - 2061600	1 1/4" - 2061700
1 1/2" - 2062000	2" - 2062400
- 3 - Grzyb

1/2" - 0900356	3/4" - 0900357
1" - 0900358	1 1/4" - 0900359
1 1/2" - 0900360	2" - 0900361
- 4 – Korek z uszczelnieniem
- S06M-1/4 dla 1/2"-2" (5 szt.)
- 5 – Pierścień uszczelniający

1/2" - 5351200	3/4" - 5351300
1" - 5018100	1 1/4" - 5957600
1 1/2" - 5163000	2" - 5163100

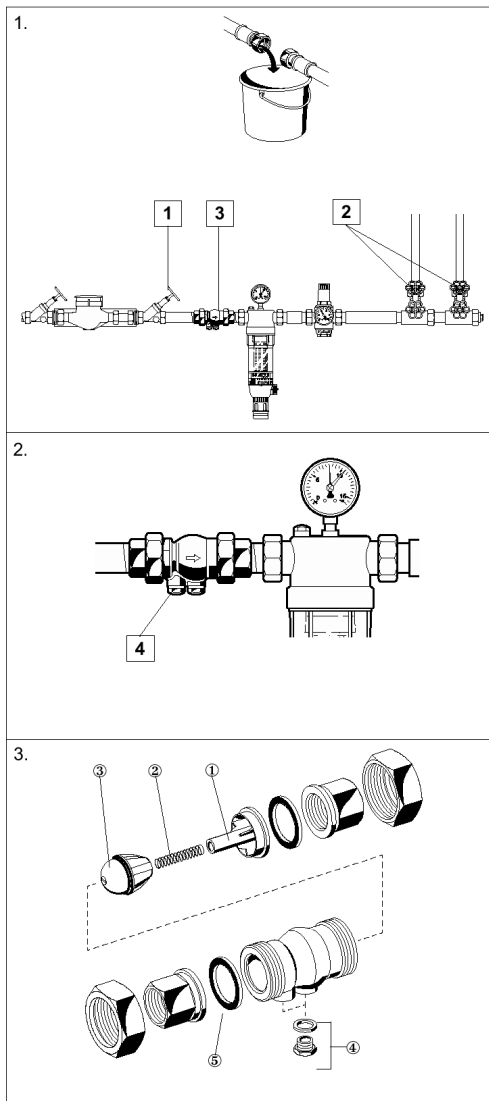

Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian bez powiadomienia

Honeywell

Honeywell Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41 tel. 606 09 00, fax 606 09 01