


Po załączeniu zasilania na wyświetlaczu termostatu pojawi się TFUV (USTAWIENIE).

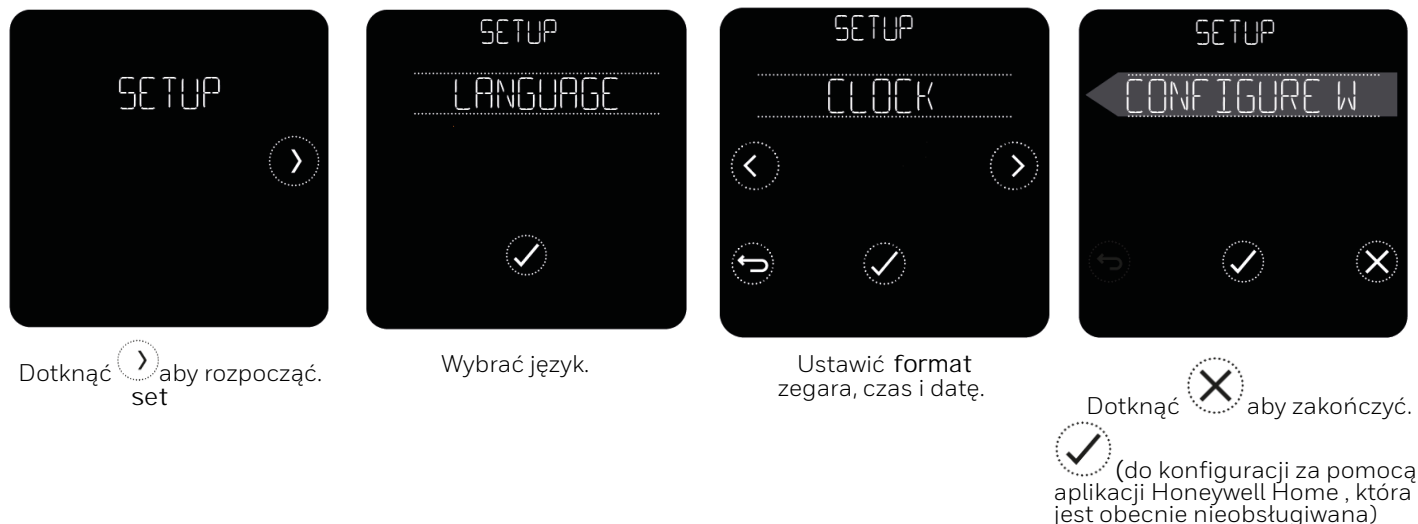

Po zakończeniu ustawień należy przejść do menu zaawansowanego aby dobrać nastawy do właściwej aplikacji.

POWIĄZANIE

Termostat Lyric T6R Smart w wersji bezprzewodowej dostarczany jest w elementach ze sobą fabrycznie powiązanych.


Opisana w dalszej części procedura powiązania wymagana jest jedynie w przypadkach:

- Jeśli termostat Lyric T6R lub moduł załączający są wymieniane.
- Jeśli termostat Lyric T6R lub moduł załączający posiadają niewłaściwe lub brak powiązane.
- Termostat wskazuje na błąd powiązania: BRAK POWIĄZANIA MODUŁU
- Status migającej diody LED na module (brak komunikacji z termostatem)
- Dioda LED na module nie świeci się (nie powiązany).


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uwaga: Jeśli moduł był wcześniej powiązany, aby usunąć te powiązanie należy cienkim drucikiem np. końcówką spinacza wcisnąć przycisk RESET na 3 sekundy. Wszystkie diody LED zaświecą przez moment na pomarańczowo.

1. Aby wprowadzić moduł w tryb powiązania należy wcisnąć PRZYCISK na 3 sekundy.
 - Dioda LED miga na pomarańczowo

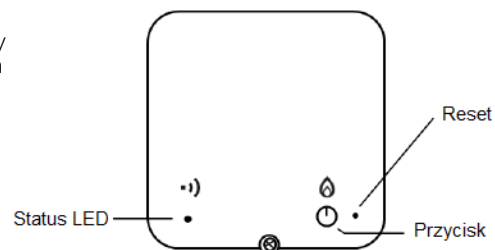

2. Włączenie trybu powiązania na termostacie:
 - Wejść do menu zaawansowanego i wcisnąć ikonę [menu] na 5 sek.
 - Wybrać BINDING (POWIĄZANIE)
 - Wcisnąć BIND (POWIĄZAĆ) wysyłając sygnał powiązania

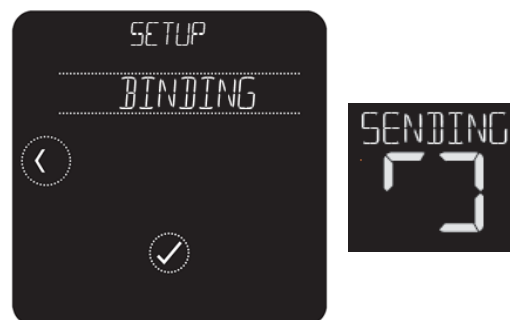

3. Jeśli powiązanie zakończyło się poprawnie:
 - Na termostacie pojawi się komunikat SUCCESS
 - Dioda LED na module zaświecisz się na zielono



Jeśli powiązanie NIE zakończy się powodzeniem:

- Na termostacie pojawi się komunikat FAILED
 - Moduł załączający opuści tryb powiązania po 3 min.
- Zakłócenia komunikacji radiowej mogą występować z powodu zbyt dużej odległości pomiędzy urządzeniami lub niewłaściwej lokalizacji modułu załączającego. Wówczas należy umieścić elementy bliżej siebie i ponownie powiązać urządzenia.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objawy (Komunikat błędu)	Prawdopodobna przyczyna	Porozycja usunięcia
Dioda LED na module zielona, ale kocioł nie łączy się.	Niewłaściwe okablowanie kotła lub uszkodzony kabel.	Sprawdzić poprawność okablowania modułu łączącego
Status diody LED na module łączącym czerwony (utrata komunikacji)	Do modułu nie dociera sygnał z termostatu: zbyt duża odległość lub blokada sygnału na skutek złej lokalizacji modułu. Termostat nie ma zasilania.	Należy umieścić termostat lub moduł łączący bliżej lub zmienić położenie. Sprawdzić zasilanie termostatu.
Komunikat błędu termostatu		
WIFI RADIO ERROR	Błąd komunikacji Wi-Fi z termostatem.	Wymienić termostat
INTERNAL MEMORY ERROR	Błąd pamięci wewnętrznej termostatu	Wymienić termostat
INDOOR TEMPERATURE SENSOR ERROR	(tylko w wersji przewodowej) Czujnik zdalny nie podłączony lub przerwane przewody.	Sprawdzić okablowanie i czujnik.
NO COMMUNICATION RECEIVER BOX	Moduł łączący nie odbiera sygnału z termostatu: prawdopodobnie niewłaściwa lokalizacja termostatu lub brak zasilania modułu.	Sygnał komunikacji RF słaby ze względu na dużą odległość pomiędzy modułem a termostatem zmienić lokalizację termostatu lub modułu. Sprawdzić zasilanie modułu.
RFSIGNAL RECEIVER BOX LOW	There is a weak radio signal from the Receiver box	Try to move thermostat or Receiver box closer or re-locate.
NO RECEIVER BOX	The thermostat is not bound with the Receiver box	Bind or re-bind the Receiver box
NO INTERNET	Thermostat has no longer Internet connection.	End user needs to check their Internet connection via router.
NO WIFI SIGNAL	Thermostat has no longer a Wi-Fi connection.	End user needs to check their Wi-Fi network of router.
REGISTER ONLINE	Thermostat is connected to Internet but not yet registered to an account.	End user needs to download the App, create an account and register the thermostat.
WIFI NOT CONFIGURED	Thermostat is not connected to Wi-Fi network.	End user needs to download the App, create an account, connect and register the thermostat.
BOILER FAILURE FAULTxx	The OpenTherm boiler reported a failure number XX.	Check the boiler
BOILER LOW WATER PRESSURE	The boiler reported low water pressure.	Fill up the hydronic system with water.

ORDERING SPECIFICATION

Description	Model	EAN code	Literature
T6 Smart Thermostat wired	Y6H810WF1005* Y6H910WF4032 – white* Y6H910WF1011 - UK only	5025121381239 5025121380348 5025121381031	http://hwllhome.co/eut-T6
T6R Smart Thermostat wireless	Y6H910RW4013* Y6H910RW4022 - UK only	5025121381222 5025121381024	* All packaging contains 6 languages: English, Dutch, French, German, Italian and Spanish
Large cover plate T6	ACC400	5025121381123	
Large wide cover plate T6 (CM900)	ACC500	5025121380560	



homecomfort.resideo.com

Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 4,
1180 Rolle, Switzerland

T6-T6R-EN0H 8603 NL01 0619

© 2019 Resideo Technologies, Inc.
This product is manufactured by Resideo and its affiliates. The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. All rights reserved.