





Manuel d'installation

1. Coupez l'alimentation de la chaudière

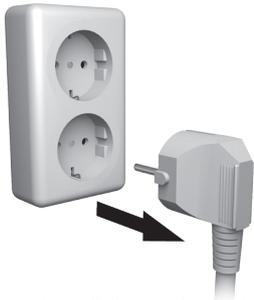

Débranchez toujours l'alimentation de la chaudière avant de procéder à l'installation du thermostat.

2. Montage du module Tout ou Rien

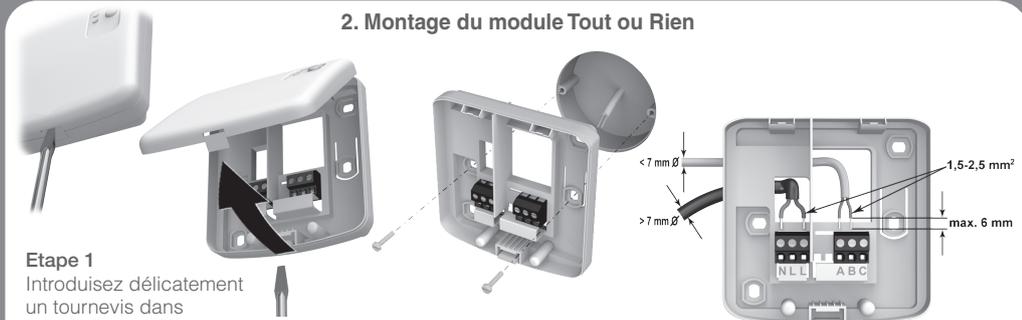


Etape 1
Introduisez délicatement un tournevis dans l'ouverture jusqu'à dégager totalement la languette.

Etape 2
Faites pivoter le couvercle vers le haut et retirez le.

NB:
Les visses et chevilles nécessaires à la fixation font partie de la livraison.

3. Raccordement du module Tout ou Rien

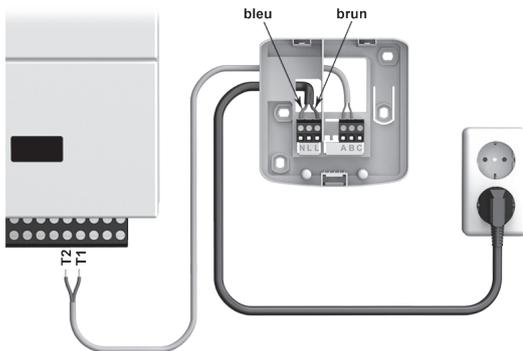


Etape 1
Accrocher le couvercle sur la base.

Etape 2
Faites le pivoter et clipsez le.

4. Rétablissez l'alimentation de la chaudière



5. Placement du thermostat

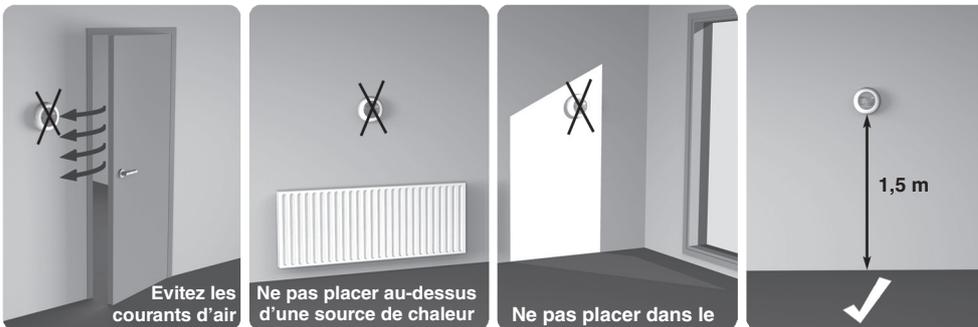

Évitez les courants d'air

Ne pas placer au-dessus d'une source de chaleur

Ne pas placer dans le


1,5 m

6. Retirer la bague de réglage




7. Installation du thermostat

Séparez le thermostat de sa base

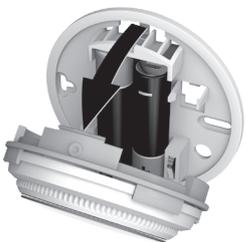

Poussez vers le bas à la partie supérieure du thermostat et basculez le vers l'avant.


Fixez la base directement au mur ou sur un boîtier d'encastrement standard.

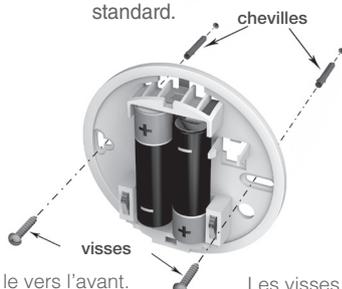

vis


chevilles

Retirez la protection des piles

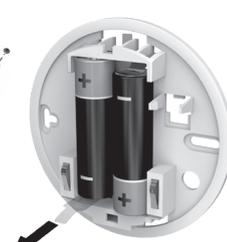

Les visses et chevilles nécessaires à la fixation font partie de la livraison.

Fixez le thermostat sur sa base

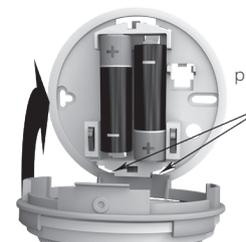

Remplacez la bague de réglage

étape 1:
présentez le

étape 2:
clipsez



Liaison

Le thermostat "Round Wireless" et le module relais ToR doivent être liés avant qu'ils puissent communiquer ensemble. Après établissement de la liaison, le thermostat "Round Wireless" est prêt à communiquer et échanger des informations avec d'autres appareils RF.

REMARQUE:

La liaison des appareils constituant cet ensemble a été réalisée en usine.

Etablissement d'une nouvelle liaison:

1. Il faut en premier lieu mettre le module relais ToR en mode reconnaissance en pressant le bouton durant 5sec. La LED du relais clignote rouge.
2. On procède ensuite à la mise en mode de liaison du thermostat en pressant durant 10 sec. À gauche sur la touche sous l'écran
3. Le symbole de mise en liaison avec le module relais ToR s'affiche à l'écran.
4. Pressez à nouveau brièvement à gauche sur la touche sous l'écran pour émettre un signal de liaison.



pressez ici



La liaison a échoué. Recommencez.



La liaison est effective.
Le chiffre indique la puissance du signal émis.
(1=min. - 5=max)

5. Si la liaison est effective la LED du module relais ToR cesse de clignoter rouge.

Menu d'installation

Le thermostat "Round Wireless" dispose d'un menu d'installation permettant le réglage de températures minimum et maximum de consigne.

Limitation de la température maximale de consigne: la température maximale de consigne peut être réglée entre 35 et 5 degré. La température de consigne ne pourra être réglée à une valeur supérieure.

Limitation de la température minimale de consigne: la température minimale de consigne peut être réglée entre 5 et 35 degré. La température de consigne ne pourra être réglée à une valeur supérieure.

Activation du menu installation:

1. Tournez la bague de réglage dans le sens anti-horlogique jusqu'à ce que 5°C s'affiche.
2. Pressez environ 10 sec au centre de la touche sous l'écran.
3. La valeur maximale s'affiche. A l'aide de la bague de réglage adaptez à la valeur souhaitée. Il n'est pas nécessaire de confirmer.
4. Une nouvelle pression au centre de la touche permet d'accéder à la valeur minimale. A l'aide de la bague de réglage réglez la nouvelle valeur souhaitée. La confirmation n'est pas nécessaire.
5. Après une nouvelle pression au centre de la touche la température réglée en mode arrêt est affichée.

Le menu installation est refermé 10 sec après la dernière manipulation.



Pour de l'aide:

Resideo

72, chemin de la Noue, 74380 Cranves Sales
FRANCE
Tél.: 04 50 31 67 30

Hermes Plaza, Hermeslaan 1H, 1831 Diegem
BELGIUM
Tél.: 02 404.23.10



Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 4,
1180 Rolle, Switzerland

www.resideo.com Country of origin: UK

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.
The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.
This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.



EU 811/2013

Printed in EU.

Approvals:

Hereby, **Pittway Sarl** declares that the radio equipment type **Y87RF** is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://hwlhome.co/DoC>
RF (868MHz): Receiver Category 2, Max RF Power 25mW, 868-868.6MHz (868.3MHz)