

## Series TMVL(X)


Einbau-Anleitung • Installation instructions

**Lötsocket für inneren Druckausgleich**  
**Solder base for internal pressure equalisation**


**Dichtung**  
**Gasket**

Schraffierte Fläche ausschneiden  
Cut marked area

Alt  
Old




use




Neu  
New


Nut/groove




use



**Lötsocket für äußeren Druckausgleich**  
**Solder base for external pressure equalisation**

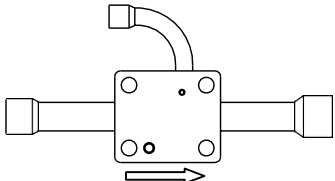

use



MU1H-1909GE23 R2004

EB-TMVL-03