

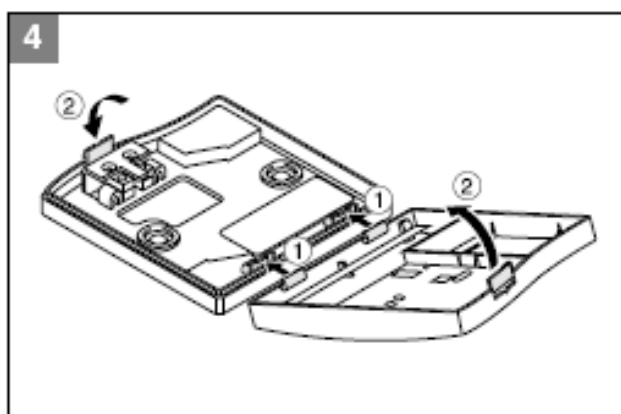
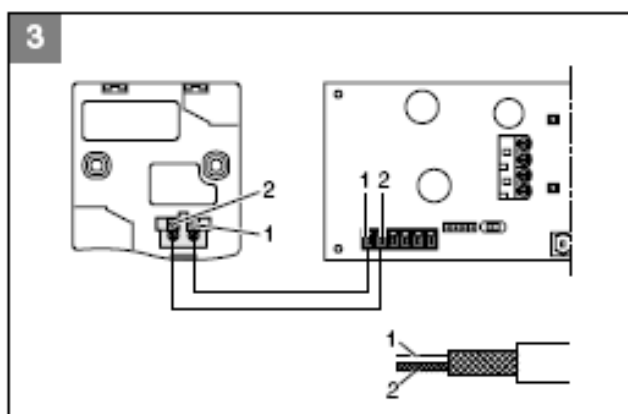
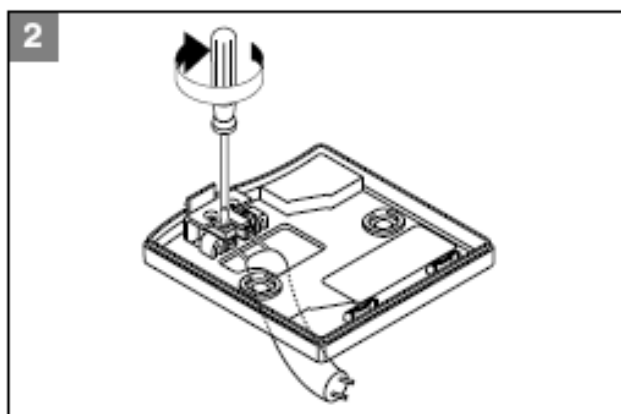
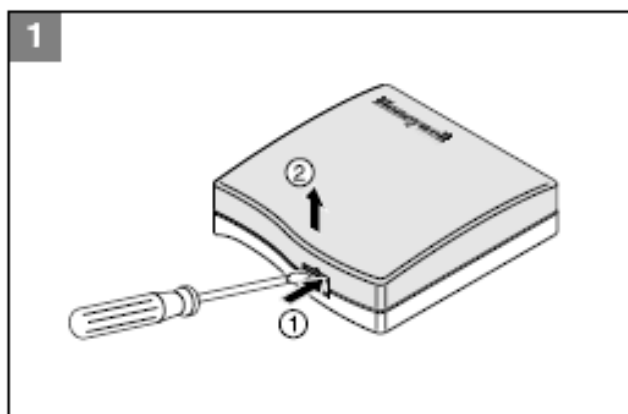


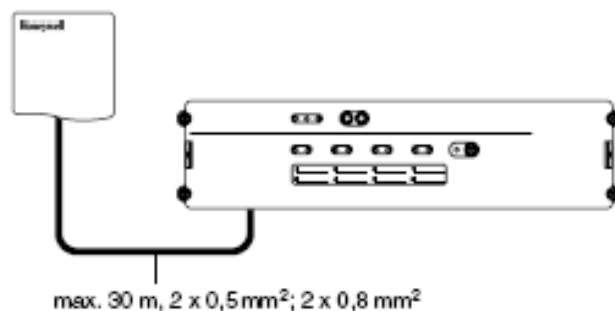

HRA80

Antena zewnętrzna do HCE80

INSTRUKCJA MONTAŻU

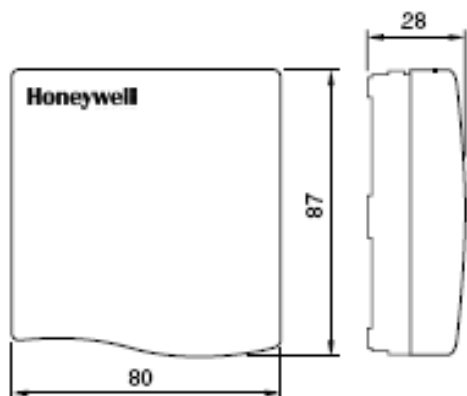

Honeywell

Honeywell sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39 B
02-672 Warszawa
tel. (22) 606 09 00
fax (22) 606 09 01

Biura regionalne:
ul. Piecewska 27
80-288 Gdańsk
tel./fax (58) 345 77 72

ul. Staszica 2/3
60-527 Poznań
tel./fax (61) 843 55 89

ul. Kosmonautów 2
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax (77) 483 32 94

www.honeywell.com.pl/automatyka_domow