




Installatiehandleiding

**Y87RF ROUND WIRELESS
MODULATION PAKKET**
kamerthermostaat

1. Netspanning van het cv-toestel afhalen

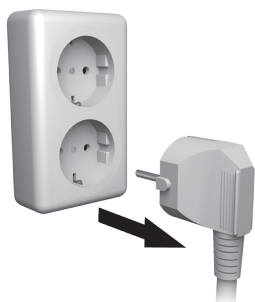

Verwijder altijd de netspanning van het cv-toestel, voordat u aan de installatie van de thermostaat begint.


2. Montage OpenTherm® module




Stap 1
Druk voorzichtig een schroevendraaier in de opening tot de afdekplaat loskomt.




Stap 2
Kantel de afdekplaat omhoog en verwijder deze.

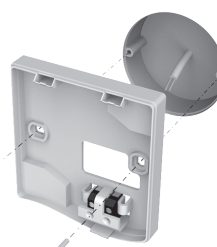

NB:
De benodigde pluggen en montageschroeven worden meegeleverd.

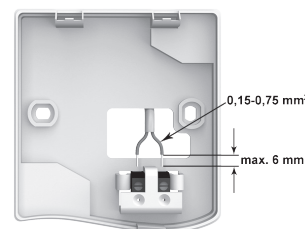

3. Aansluiten OpenTherm® module

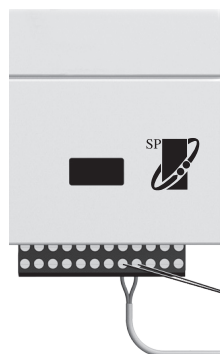


De kabel moet aangesloten worden op de OpenTherm ingang. De klemnummers zijn CV-toestel afhankelijk.

Stap 1
Hier inhaken.



Stap 2
Naar beneden kantelen en dichtklikken.

4. Netspanning van het cv-toestel aansluiten

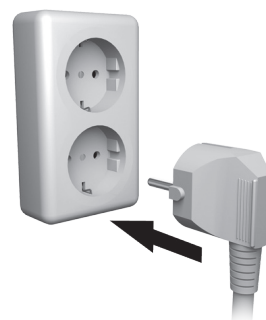


5. Plaatsing




Niet in de tocht



Niet boven een warmtebron

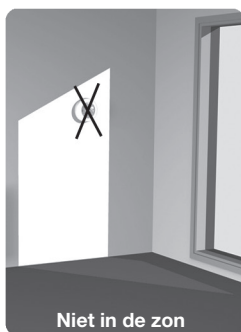

Niet in de zon

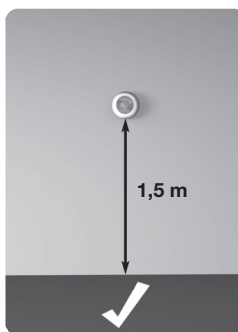

1,5 m

6. Draai-/instelling afnemen



7. Monteren en installeren van de thermostaat


Montageplaat verwijderen

Montage rechthoeks op de muur


Verwijder de beschermfolie tussen de batterijen

Thermostaat aanbrengen op montageplaat


Draai-/instelling terugplaatsen

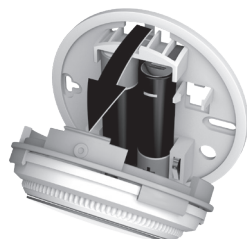


Thermostaat aan bovenzijde naar beneden drukken, lostrekken en voorover kantelen.

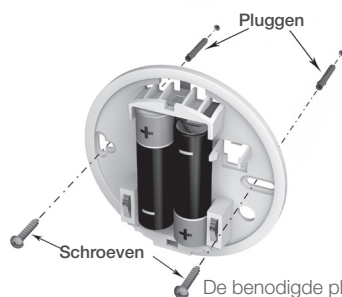

De benodigde pluggen en montageschroeven zijn meegeleverd.

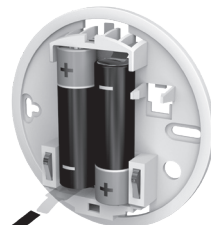

Stap 1:
hier inhaken.
Stap 2:
dichtklikken

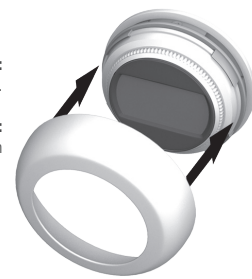

Toewijzen

Voordat de Round Wireless met andere RF apparatuur kan communiceren, moeten deze aan elkaar worden toegewezen. Na het toewijzen is de Round Wireless gereed om te communiceren met de andere RF apparatuur en in staat om informatie uit te wisselen.

LET OP:


Deze Round Wireless Modulation set is al in de fabriek toegewezen en de componenten zijn gereed om met elkaar te communiceren.

Voor het opnieuw toewijzen, ga als volgt te werk:

1. Eerst moet de OpenTherm® RF module in de toewijs-modus worden gezet, door de TOEWIJZEN-toets 5 seconden in te drukken. De LED op de OpenTherm RF module knippert rood.
2. Nu kan de Round Wireless worden toegewezen: Druk voor circa 10 seconden links onder het scherm.
3. Vervolgens wordt het scherm voor het toewijzen van de ketelregeling weergegeven.
4. Druk kort links onder het scherm van de Round Wireless om het toewijssignaal te sturen.



Toewijzen is gelukt.
Het cijfer (1 = min - 5 = max RF signaalsterkte) geeft het ontvangsniveau aan.

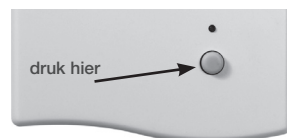

druk hier



Toewijzen is niet gelukt, probeer opnieuw.

5. De LED op de OpenTherm® RF module zal bij goede ontvangst niet meer rood knipperen.

Installatiemenu

De Round Wireless is voorzien van een installatiemenu voor het instellen van de minimale en maximale temperatuurinstelling.

Begrenzen maximale temperatuurinstelling: de maximaal instelbare temperatuur kan worden begrensd tussen de 35 en 5 graden. De temperatuur kan niet hoger worden ingesteld dan deze waarde.

Begrenzen minimale temperatuurinstelling: de minimale instelbare temperatuur kan worden begrensd tussen de 5 en 35 graden. De temperatuur kan niet lager worden ingesteld dan deze waarde.

Het installatiemenu wordt als volgt geactiveerd:

1. Draai de instelling helemaal linksom tot 5°C zichtbaar wordt.
2. Druk voor circa 10 seconden in het midden onder het scherm.
3. Vervolgens wordt de maximale temperatuurinstelling weergegeven. Door middel van de instelling kan de instelling worden gewijzigd. Bevestigen is niet nodig.
4. Door nogmaals in het midden onder het scherm te drukken wordt de minimale temperatuurinstelling weergegeven. Door middel van de instelling kan de instelling worden gewijzigd. Bevestigen is niet nodig.
5. Door nogmaals in het midden onder het scherm te drukken wordt de temperatuurinstelling voor de uit-stand weergegeven.

Het installatiemenu wordt automatisch 10 seconden na de laatste bediening afgesloten.



Voor hulp:

Resideo

Postbus 12020, 1100 AR Amsterdam
Tel.: 020 - 7033500



www.resideo.com Country of origin: UK

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.
The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.
This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.



EU 811/2013



Printed in EU.

Goedkeuringen:

Pittway Sarl verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type Y87RF voldoet aan Richtlijn 2014/53 / EU. De volledige tekst van de verklaring van overeenstemming EU is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://hwlhome.co/DoCRF> (868MHz): Receiver Category 2, Max RF Power 25mW, 868-868.6MHz (868.3MHz)