



Braukmann D06FH

Válvula reductora de presión, modelo de alta presión con asiento equilibrado y escala manométrica ajustable

CAMPO DE APLICACIÓN

Conforme a la EN 806-2, las válvulas reductoras de presión de este tipo protegen las instalaciones domésticas de agua frente a sobrepresiones en la red de distribución. También se pueden usar para aplicaciones industriales o comerciales dentro del rango de utilización especificado.

Mediante la instalación de una válvula reductora de presión, se evitan los daños por sobrepresión y se reduce el consumo de agua.

La presión de salida se mantiene constante incluso con amplias fluctuaciones en la presión de entrada.

Una presión de trabajo reducida y constante minimiza los ruidos en la instalación.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Presión de entrada equilibrada - variaciones en la presión de entrada no afectan a la presión de salida
- Hasta tamaño 1 1/4 "aprobado por LGA para bajo ruido, Grupo 1 sin limitaciones
- El cartucho de la válvula está fabricado en material sintético de alta calidad y se puede sustituir completamente
- La presión de salida se ajusta girando la rueda de ajuste
- La presión ajustada se indica en la escala graduada
- El muelle de ajuste no está en contacto con el agua
- Filtro fino integrado
- Fácil conversión en filtro combinado con lavado a contracorriente
- Se puede incorporar una válvula de retención en la entrada
- También disponible sin racores
- Todos los materiales son conforme a UBA
- Todos los materiales están aprobados por ACS



DATOS TÉCNICOS

Medio	
Medio:	Agua potable
Conexiones/Medidas	
Tamaño de conexión:	1/2" - 2"
Valores de presión	
Presión de entrada máx.:	25 bar
Presión de salida:	1,5 - 12 bar
Preajuste de la presión de salida:	5 bar
Min. caída de presión:	1 bar
Temperaturas de funcionamiento	
Temperatura de servicio máx. del medio (10 bar):	70 °C
Temperatura de servicio máx. del medio (EN 1567):	30 °C

DESCRIPCIÓN GENERAL

Visión de conjunto	Componentes	Materiales
	1 Carcasa de muelle con botón de ajuste	Material sintético de alta calidad
	2 Cuerpo con conexiones para manómetro en ambos lados	Latón resistente a la descincificación
	3 Conexiones macho roscadas (opciones A y B)	Latón
	4 Conexión del manómetro	-
	5 Vaso de filtro	Latón
Componentes no representados:		
	Muelle de ajuste	Muelle de acero
	Inserto de válvula completo con diafragma y asiento de válvula	Material sintético de alta calidad, diafragma EPDM
	Filtro fino con malla de 0,16 mm	Acero inoxidable
	Manómetro (véanse los accesorios)	Material sintético de alta calidad
	Juntas	EPDM

MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO

Las válvulas reductoras de presión accionadas por muelle funcionan por medio de un sistema de compensación de fuerza. La fuerza de un diafragma opera contra la fuerza de un muelle de ajuste. Si la presión de salida y, por lo tanto, la fuerza del diafragma caen porque hay consumo de agua, la mayor fuerza del muelle hace que la válvula se abra. La presión de salida aumenta hasta que las fuerzas entre el diafragma y el muelle sean iguales nuevamente.

La presión de entrada no influye en la apertura o cierre de la válvula. Debido a esto, la fluctuación de la presión de entrada no influye en la presión de salida, lo que proporciona una presión de entrada equilibrada.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Mantener las piezas en su embalaje original hasta su instalación.

Los siguientes parámetros son de aplicación durante el transporte y almacenamiento:

Parámetro	Valor
Ambiente:	Limpio, seco y libre de polvo
Temperatura ambiente min:	5 °C
Temperatura ambiente máx.:	55 °C
Humedad relativa ambiente min:	25 % *
Humedad relativa ambiente máx.	85 % *

*sin condensación

DIRECTRICES DE INSTALACIÓN

Requisitos de instalación y funcionamiento

- Debe instalarse en tubería horizontal con el vaso de filtro hacia abajo
- Instale válvulas de corte
- El lugar de instalación debe estar protegido contra heladas y fácilmente accesible.
 - El manómetro puede leerse fácilmente
 - Mantenimiento y limpieza simplificados
- Montar aguas abajo del filtro o decantador de lodos
 - Esta posición asegura una protección óptima para la válvula reductora de presión contra la suciedad
- Instalar un tramo recto de tubería de 5xDN después de la válvula reductora de presión (de acuerdo con EN 806-2)
- Requiere mantenimiento regular de acuerdo con EN 806-5

Ejemplo de instalación

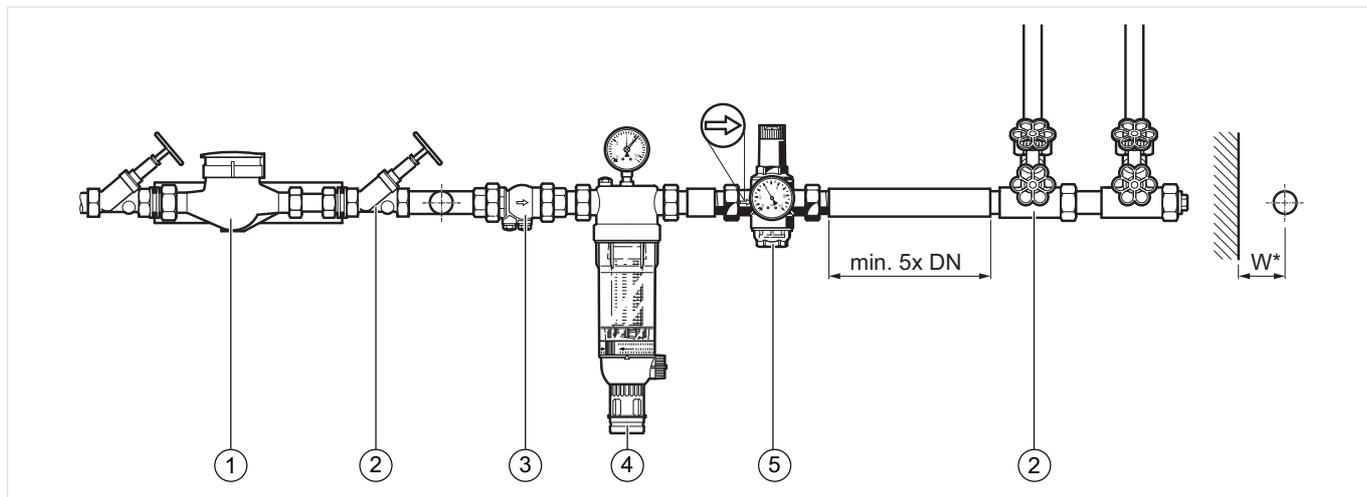


Fig. 1 Ejemplo de instalación estándar de válvula reductora de presión

- 1 Contador de agua
- 2 Válvula de corte
- 3 Válvula de retención
- 4 Filtro
- 5 Válvula reductora de presión

Tamaño de conexión:	1 / 2"	3 / 4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Distancia en mm (W*):	55	55	60	60	70	70

* Mínima distancia a pared desde el eje de la tubería.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kvs

Tamaño de conexión:	1 / 2"	3 / 4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kvs (m ³ /h):	2,4	3,1	7,6	9,1	12,6	12,0

Diagrama de caída de presión


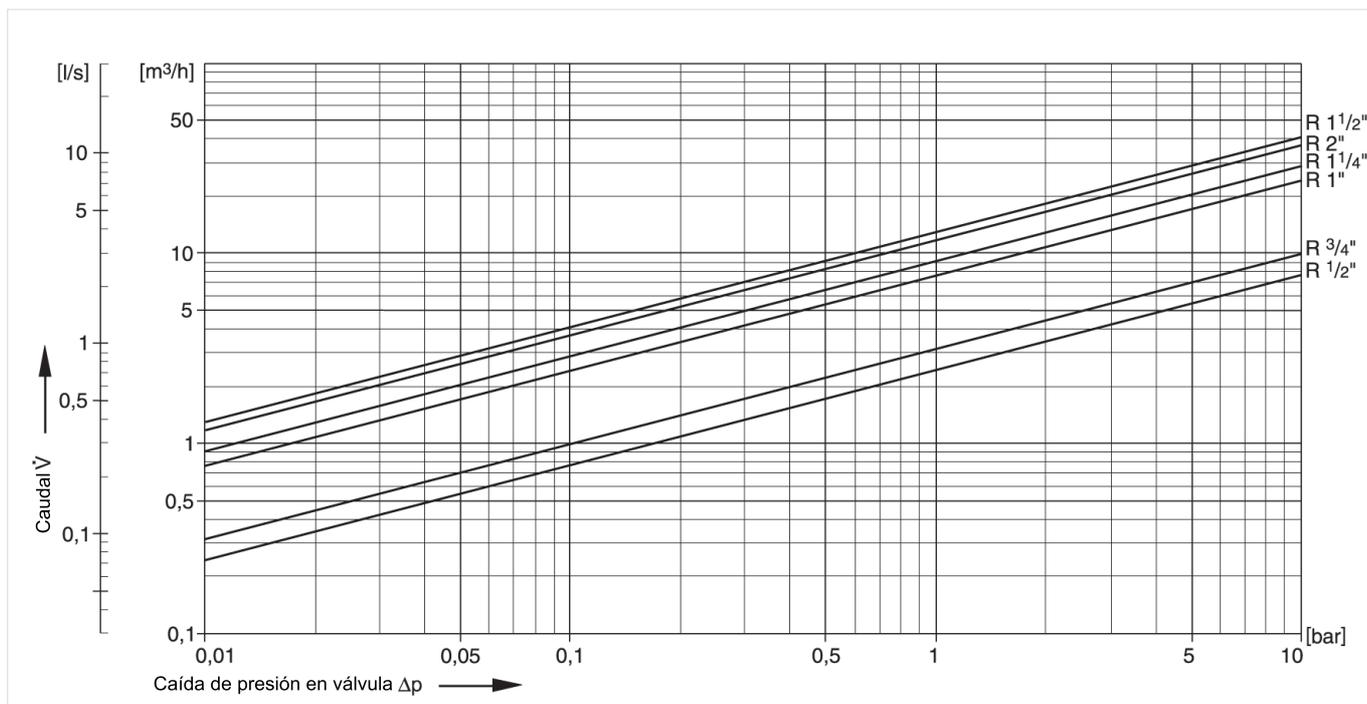


Fig. 2 Caída de presión en válvula en función del caudal y del tamaño de conexión

DIMENSIONES

Visión de conjunto

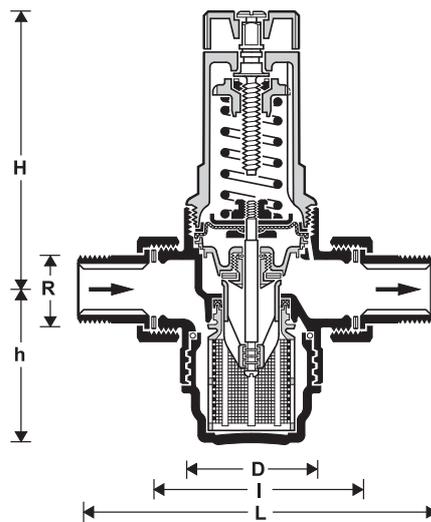

Parámetro	Valor						
Tamaño de conexión:	R	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Diámetro nominal:	DN	15	20	25	32	40	50
Peso:	kg	0,8	1,0	2,2	2,4	3,4	5,1
Dimensiones:	L	140	160	180	200	225	255
	I	80	90	100	105	130	140
	H	96	96	140	140	172	172
	h	56	56	77	77	113	113
	D	54	54	72	72	82	82

Nota: Todas las dimensiones están en mm salvo que se indique lo contrario.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Las siguientes tablas contienen toda la información necesaria para realizar pedidos. Cuando realice el pedido, por favor indique siempre la referencia completa.

Opciones

La válvula está disponible en los siguientes tamaños: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2".

- estándar
- no disponible

		D06FH-...B	D06FH-...E
Tipo de conexión:	Racores rosca externa en entrada y salida	•	-
	Rosca externa en entrada y salida	-	•

Nota: ...= medidas de conexión.

Nota: Ejemplo de número de pedido para 1 1/4" y válvula tipo B: D06FH-11/4B

Accesorios

	Descripción	Dimensiones	N.º pieza
	M07M Manómetro	Esfera de 63 mm de diámetro. Conexión posterior rosca G 1/4"	
		Escala: 0-4 bar	M07M-A4
		Escala: 0-10 bar	M07M-A10
		Escala: 0-16 bar	M07M-A16
		Escala: 0-25 bar	M07M-A25
	ZR06K Llave doble poligonal	Para aflojar la tapa del muelle y vaso de filtro	
			ZR06K
	VST06A Juego de conexiones	Conexiones roscadas	
		1/2"	VST06-1/2A
		3/4"	VST06-3/4A
		1"	VST06-1A
		1 1/4"	VST06-11/4A
		1 1/2"	VST06-11/2A
	VST06B Juego de conexiones	Conexiones para soldar	
		1/2"	VST06-1/2B
		3/4"	VST06-3/4B
		1"	VST06-1B
		1 1/4"	VST06-11/4B
		1 1/2"	VST06-11/2B
		2"	VST06-2B

Repuestos

Válvula reductora de presión D06FH, desde 1997 en adelante

Visión de conjunto	Descripción	Dimensiones	N.º pieza
	1 Conjunto de rueda de ajuste y muelle		
		1/2" + 3/4"	0901227
		1" + 1 1/4"	0901228
		1 1/2" + 2"	0901229
	2 Cartucho de válvula completo (sin filtro)		
		1/2" + 3/4"	D06FA-1/2
		1" + 1 1/4"	D06FA-1A
		1 1/2" + 2"	D06FA-11/2
	3 Juntas de unión de estanqueidad (10 ud.)		
		1/2"	0901443
		3/4"	0901444
		1"	0901445
		1 1/4"	0901446
		1 1/2"	0901447
		2"	0901448
	4 Tapón ciego con junta tórica R1/4" (5 uds.)		
		1/2" - 2"	S06K-1/4
	5 Recambio del filtro		
		1/2" + 3/4"	ES06F-1/2A
		1" + 1 1/4"	ES06F-1A
		1 1/2" + 2"	ES06F-11/2A
	6 Juego de juntas tóricas (10 uds.)		
		1/2" + 3/4"	0901246
		1" + 1 1/4"	0901247
		1 1/2" + 2"	0901248
	7 Vaso de filtro de latón con junta tórica		
		1/2" + 3/4"	SM06T-1/2
		1" + 1 1/4"	SM06T-1A
	1 1/2" + 2"	SM06T-11/2	

* incluido con 2



Fabricado para
y por cuenta de
Pittway Sàrl, Z.A., La Pièce 4,
1180 Rolle, Switzerland

Para más información
homecomfort.resideo.com/es
Pittway Homes Systems SL, Av. De Italia, 7
28821 Coslada (Madrid) España
Tel: +34 91 414 33 15